

SAMSUNG

GT-N7000

使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請參閱 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。

- 本使用手冊的格式設定和交付基於 Google Android 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他內容被許可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形



小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形




注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面，例如：

▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

- **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在應用程式清單中，選擇**設定** → **關於裝置** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於裝置**)
- [] **方括弧** — 裝置按鍵；例如：[>] (表示功能鍵)

版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、翻譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

- DivX®、DivX Certified®、及相關標誌都是 Rovi Corporation 或其子公司的商標並按授權使用。

DIVX
HD

- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



關於 DIVX 影片

DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數字視訊格式。本裝置為可播放 DivX 視訊的官方 DivX Certified® 裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 DivX 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 點播影片

必須註冊此 DivX Certified® 裝置，才能播放 DivX 點播影片 (VOD)。若要取得註冊碼，在裝置設定功能表中找出 DivX VOD 部分。請上 vod.divx.com 網站瞭解更多如何完成註冊的資訊。

DivX Certified® 可播放 DivX® 視訊最高可達 HD 720p，包含收費內容。

功能表

組裝	11
拆封	11
安裝 SIM 或 USIM 卡及電池	11
電池充電	14
插入記憶卡 (選購)	17
開始使用	20
開機與關機	20
瞭解裝置	21
使用 S Pen 和觸控螢幕	25
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵	27
開始瞭解主螢幕	27
進入應用程式	32
自訂裝置	34
輸入文字	40
使用特殊功能	47
瞭解 S Pen 基本操作	47
瞭解 S Pen 進階操作	48
學習動作	49
使用手寫模式	54
使用 S Note	58
使用快速筆記本	64
使用 S Planner	65

使用 Voice talk	67
擷取螢幕區域	68
通訊	69
通話	69
訊息	79
Google Mail	81
電子郵件	83
Talk	86
ChatON	87
Messenger	88
Google+	88
娛樂	89
相機	89
影片播放器	101
媒體瀏覽器	104
Paper Artist	107
音樂播放器	108
FM 收音機	111
個人資料	115
聯絡人	115
S Planner	118
S Note	120
語音錄製	124

網路	126
網際網路	126
地圖	130
在地服務	131
導航	132
YouTube	132
Samsung Apps	134
S Choice	134
語音搜尋	135
Play 商店	135
Readers Hub	136
連線	137
USB 連線	137
Wi-Fi	140
Wi-Fi Direct	142
AllShare Play	143
Group Cast	145
行動網路分享	146
藍牙	148
GPS	150
VPN 連線	151
工具	154
時鐘	154
計算機	156
下載	157
Dropbox	157

說明	158
我的檔案	159
Google	160
SIM 工具箱	161
Voice talk	161
日誌	162
設定	163
進入設定功能表	163
Wi-Fi	163
藍牙	163
數據使用量	163
更多設定	164
主螢幕模式	166
停用模式	166
音效	166
顯示	167
儲存空間	168
省電模式	168
電池	169
應用程式管理員	169
位置服務	169
鎖定螢幕	169
安全性	170
單手操作	172
語言與輸入	172
雲端	178
備份與重設	178

新增帳號	179
動作設定	179
S Pen	180
配件	180
日期與時間	181
協助工具	181
開發人員選項	183
關於裝置	184
疑難排解	185
注意事項	191

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。




- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 SIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，請購買 USIM 卡 (通用用戶識別卡)。

若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池：

- 1 若裝置已開啓，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**以將裝置關機。
- 2 取下背蓋。

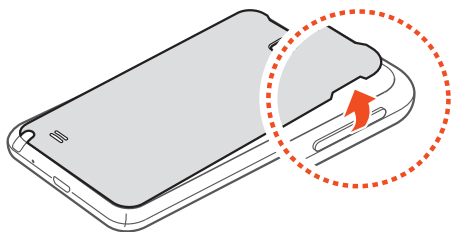


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。


- 3 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

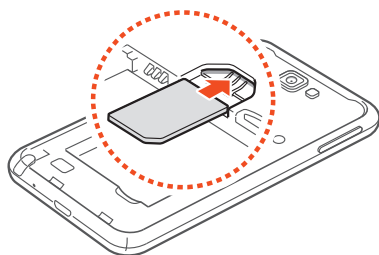




- 天線位於裝置背面的上方區域。請勿取下蓋住天線的保護帶，否則會損壞天線。
- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，必須將裝置送往三星服務中心取出記憶卡。
- 裝置的 SIM 卡插槽僅與標準 SIM 卡相容。插入 micro SIM 卡或帶未經授權卡座的 micro SIM 卡可能會損壞裝置的 SIM 卡插槽。

4 插入電池。

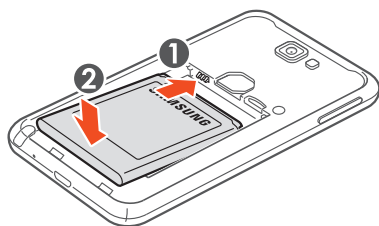

5 蓋上背蓋。

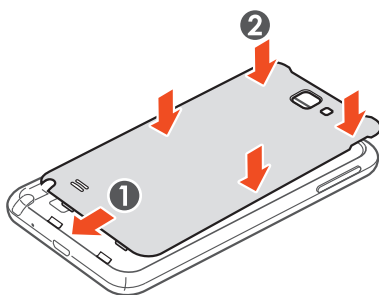


電池充電

首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先為電池充電。




請僅使用三星核可的充電器。未經核可的充電器，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 使用隨附的旅行充電器為電池充電速度更快。
- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

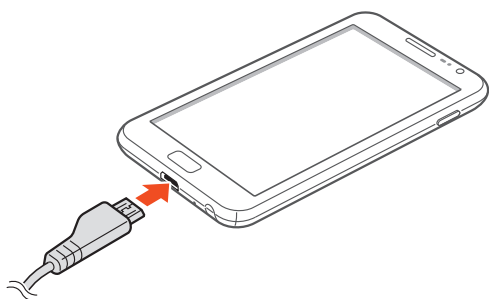


❗ 若旅行充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。


2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 裝置在充電時會發熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，請先從裝置及電源插座拔除旅行充電器。

 裝置連線至旅行充電器時，請勿取下電池。這樣做可能會損壞裝置。


 爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

關於電池充電圖示

若在裝置關閉時給電池充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



充電中

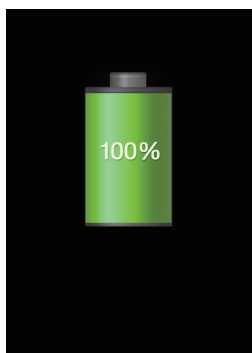

充滿電

› 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 啟動省電模式。
- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡 (選購)

裝置支援最高容量可到 **32 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **extSdCard** 資料夾中。

- 1 取下背蓋及電池。
- 2 將金色接點向下，插入記憶卡。

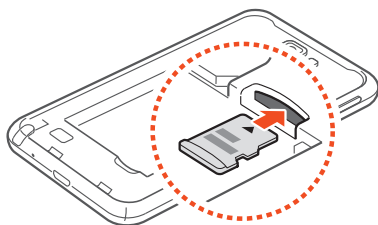

- 3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。
- 4 放回電池及背蓋。

▶ 取出記憶卡


取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 取下背蓋及電池。

3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。

4 取出記憶卡。


5 放回電池及背蓋。

 請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

▶ 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。

在應用程式清單中，選擇**設定** → **儲存空間** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部刪除**。

 格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開始使用

開機與關機

若要開機，按住電源鍵。若是首次開啓裝置，請根據下列螢幕上的指示設定裝置。


若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。



- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，切換至飛航模式。按住電源鍵，然後選擇**飛航模式**。
▶ 第 164 頁


瞭解裝置

› 裝置部位圖

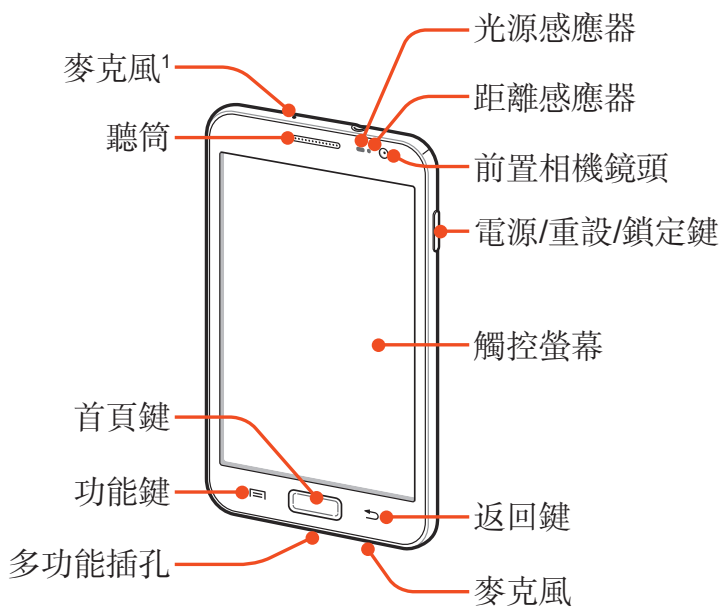


1. 僅在使用免持聽筒功能或錄製影片時啟動。

開始使用

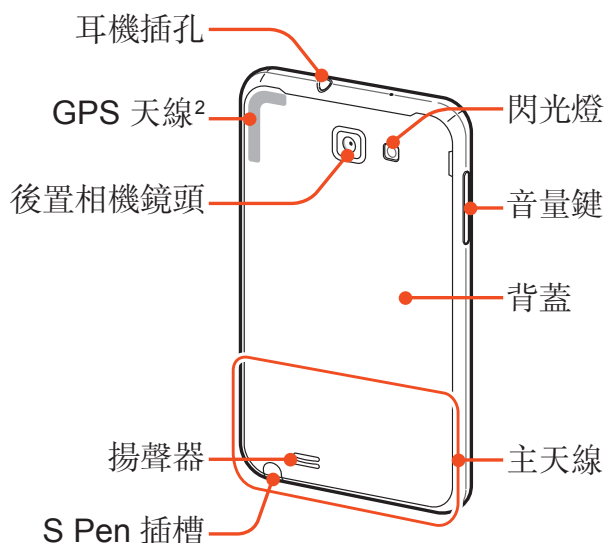


> 按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設 ³ / 鎖定鍵	開啓裝置 (按住)；進入裝置選項 (按住)；重設裝置 (按住 6-8 秒)；鎖定觸控螢幕。
 功能鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在主螢幕上，啓動 Google 搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。

2. 在使用無線功能時，不可用手或其他物品碰觸或蓋住天線區。
3. 如果裝置遇到嚴重錯誤、掛斷或當機，可能需重設裝置才能重新使用。






按鍵	功能
 首頁鍵	返回主螢幕；開啓最近使用的應用程式 (按住)；啓動 Voice talk 應用程式 (按兩下)。
 返回鍵	返回上一個螢幕；開啓或關閉多重視窗面板 (按住)。
 音量鍵	調整裝置音量。

指示圖示

 視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。

圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	搜尋到可用的 Wi-Fi AP
	已連接 Wi-Fi AP
	已連接 Wi-Fi Direct
	已啓動藍牙功能
	已連接藍牙耳機

圖示	定義
	正在使用 GPS 應用服務
	通話中
	已啓動免持聽筒
	未接通話
	正在上傳資料
	正在下載資料
	已啓動來電轉接
	已連接至電腦
	USB 網路連線已啓動
	已啓動 Wi-Fi 無線基地台
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	新語音信箱訊息
	已啓動鬧鐘
	活動通知
	漫遊中 (在服務地區以外)
	已啓動靜音模式 (靜音)
	已啓動靜音模式 (震動)
	已啓動飛航模式
	音樂播放中

圖示	定義
	音樂播放已暫停
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量
	目前時間

使用 S Pen 和觸控螢幕

使用裝置觸控螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。



- 請勿用指尖按下觸控螢幕或在觸控螢幕上使用尖利工具。這樣做可能會損壞觸控螢幕或使其發生故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到液體。在潮濕環境下或沾到液體時觸控螢幕可能會出現故障。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影(螢幕烙印)或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 請勿彎折 S Pen。
- S Pen 的筆尖不可更換。
- 請勿在磁場干擾源附近使用 S Pen。磁場會導致 S Pen 發生故障或靜止不動。



- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 可從當地三星零售商購買替換 S Pen。
- 如果 S Pen 不能正確工作，將其送到三星服務中心。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控螢幕成直角，而不要過度傾斜使用。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：

- 輕觸：用指腹或隨附的 S Pen 觸碰一次以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸並按住某項目超過 2 秒鐘可開啓選項清單。
- 拖曳：輕觸並向上、向下、向左或向右拖曳手指，可移動到清單上的項目。
- 拖放：手指輕觸並按住某項目，然後拖曳手指移動該項目。
- 輕觸兩下：使用手指快速輕觸兩下可在檢視相片或網頁時進行放大或縮小。
- 雙指縮放：將兩隻手指分開，然後合併到一起。



- 使用裝置隨附的先進 S Pen 可執行額外的操作。► 第 47 頁
- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 亦可調整背光時間。在應用程式清單中，選擇 **設定** → **顯示** → **螢幕逾時**。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

裝置未經使用一段時間後，會關閉觸控螢幕，並自動鎖定觸控螢幕和按鍵，以防止任何不必要的裝置操作。

若要手動鎖定觸控螢幕和按鍵，按下電源鍵。

若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後用指腹向任意方向滑動。



可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或進入您的裝置中儲存的個人資料和資訊。► 第 36 頁

開始瞭解主螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到主螢幕。從主螢幕中，可以看到指示圖示、Widget、應用程式捷徑及其他項目。

主螢幕具有多個面板。向左或向右滑動至主螢幕上的面板。亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的面板。

► 使用通知面板

若要開啓通知面板，輕觸指示圖示並將其向下拖曳。若要隱藏面板，將面板的底部向上拖曳。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前狀態並使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啓動或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 140 頁
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。► 第 150 頁
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。可以關閉裝置聲音或將其設定爲在靜音模式下震動。

- **畫面旋轉**：啟動或停用自動旋轉功能。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。► 第 148 頁
- **行動資料**：啟動或停用數據連線。
- **停用模式**：啟動或停用停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，選擇**設定** → **停用模式**。
- **省電模式**：啟動或停用省電模式。
- **多重視窗**：啟動或停用多重視窗功能。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

› 變更主螢幕模式

主螢幕具有基本和簡易模式。在簡易模式下，可以透過向主螢幕新增捷徑輕鬆進入最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要變更主螢幕模式，在應用程式清單中，選擇**設定** → **主螢幕模式** → 模式。

› 在主螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住項目。
- 2 拖曳項目到新位置。

› 將項目從主螢幕上移除

- 1 輕觸並按住項目。
資源回收筒顯示在主螢幕上方。
- 2 將該項目拖曳至資源回收筒。
- 3 資源回收筒變紅時，將其放開。





› 自訂快速捷徑面板

您可以透過新增或移除應用程式捷徑來在主螢幕下方自訂快速捷徑面板。

- 若要移除應用程式項目，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到資源回收筒。
- 若要新增應用程式捷徑，在主螢幕上輕觸並按住新應用程式捷徑，然後將其拖曳到空白位置。

› 從主螢幕新增或移除面板

可以新增或移除主螢幕面板以整理 Widget。

- 1 在主螢幕上，按下  → **編輯頁面**。
也可以將兩隻手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
- 2 新增、移除或重新整理面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖，然後將其拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
 - 若要新增面板，選擇 。
 - 若要設定主螢幕的主面板，選擇 。
 - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板的縮圖，然後拖曳至新位置。
- 3 完成後，按下 。

▶ 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用基於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

新增 Widget 到主螢幕

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 在 Widget 面板上向左或向右滑動以尋找 Widget。
- 3 輕觸並按住 Widget 以將其加到主螢幕。

新增設定捷徑到主螢幕

您可以為常用的設定選項新增捷徑到主螢幕。



- 1 在應用程式清單中，選擇 **Widgets** 開啓 Widget 面板。
- 2 輕觸並按住 **設定捷徑**，然後在主螢幕上放開。
- 3 選擇設定選項，例如藍牙或 Wi-Fi。

▶ 啟動多重視窗應用程式

可以同時在螢幕上執行兩個應用程式。



- 僅可執行多重視窗上的應用程式。
- 啟動包含多媒體檔案，例如音樂或影片的應用程式時，兩個檔案的聲音均會播放。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示**，然後選擇**多重視窗**旁邊的核取方塊以啟動多重視窗功能。
還可在通知面板上選擇**多重視窗**啟動此功能。
- 2 按住 [↵] 以開啓多重視窗面板。
 - 若要隱藏或顯示面板，輕觸面板圖柄。
 - 面板開啓時，輕觸並按住圖柄並將其拖至螢幕某一邊以移動面板。
 - 面板隱藏時，輕觸並按住圖柄並將其上下或左右拖曳以移動圖柄。
- 3 選擇想要啟動的應用程式。
- 4 輕觸並按住另一應用程式以啟動並將其拖至新位置。
- 5 向上或向下拖動應用程式面板之間的橫條以調整面板的大小。
 - 若要切換面板的位置，選擇 .
 - 若要最大化視窗以適合螢幕，選擇 .
 - 若要關閉應用程式，按下 [↵]。

設定多重視窗應用程式

- 1 按住 [↵] 以開啓多重視窗面板。
- 2 選擇**編輯**。
亦可透過新增或移除應用程式來自訂多重視窗面板。
- 3 完成後，選擇**完成**。


進入應用程式

若要進入裝置的應用程式：

- 1 在主螢幕上，選擇 **Apps** 以進入應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個螢幕。
亦可從螢幕下方選擇某點以直接移至相應的螢幕。
- 3 選擇應用程式。
 -  • 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳號。
 - 透過輕觸並按住應用程式清單中的適當圖示，即可新增應用程式捷徑。可將捷徑圖示移到主螢幕上的任何位置。
- 4 按下 [] 可返回上一個螢幕或按下首頁鍵可返回主螢幕。
 -  • 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。如欲防止介面旋轉，開啓通知面板，然後選擇**畫面旋轉**。
 - 使用裝置時，同時按住首頁鍵和電源鍵可擷取螢幕影像。影像將儲存在**我的檔案 → 所有檔案 → sdcard0 → Pictures → Screenshots**。

› 整理應用程式

透過變更應用程式清單中應用程式的順序或對其按類別分組，即可重新整理應用程式。

- 1 在應用程式清單中，按下 [] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式圖示。

3 整理應用程式：

- 若要移動應用程式，將其拖曳到新位置。
- 若要將應用程式加到新資料夾，將其拖曳到**建立資料夾**。
- 若要將應用程式移動到新面板，將其拖曳到**建立頁面**。
- 若要卸載應用程式，將其拖曳到**解除安裝**。



將應用程式拖曳到**應用程式資訊**，可檢視關於應用程式的資訊。

4 選擇儲存。

▶ 下載應用程式

1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店** 或 **Samsung Apps**。


2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。



若要安裝從其他來源下載的應用程式，必須選擇 **設定 → 安全性 → 未知的來源**。

▶ 解除安裝應用程式

1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **解除安裝**。

2 在應用程式圖示上選擇 ，然後選擇**確定**。



僅可解除安裝已下載的應用程式。


▶ 進入最近使用的應用程式

1 按住首頁鍵以檢視最近使用過的應用程式。

2 選擇應用程式。

› 使用工作管理員

本裝置是多重任務裝置，因此可以同時執行超過一個應用程式。但是，多重任務過多可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

- 1 按住首頁鍵，然後選擇  → **啟動的程式**。
工作管理員會啟動並顯示啟動的應用程式。
- 2 控制啟動的應用程式：
 - 若要切換應用程式，從清單中進行選擇。
 - 若要關閉應用程式，選擇**結束**。
 - 若要關閉所有使用中應用程式，選擇**全部結束**。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

› 設定目前時間和日期

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並變更其他選項。


› 變更顯示語言

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **語言與輸入** → **語言**。
- 2 選擇語言。

› 開啟或關閉觸碰音


在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **觸控音效**。

› 調整裝置的音量

- 1 按下音量鍵的上鍵或下鍵。
- 2 選擇 ，然後拖曳滑桿以調整各種聲音的音量級別。

› 切換至靜音模式

若要啟動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：


- 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**聲音**。

› 變更來電鈴聲

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **音效** → **裝置鈴聲**。
- 2 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**確定**。

› 選擇主螢幕的桌布

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **桌布** → **主螢幕**。
- 2 選擇圖像資料夾 → 圖像。

 對於裝置所提供的任何預設圖像或桌布的誤用，三星概不負責。

› 調整螢幕亮度

裝置包括光源感應器，該感應器可檢測環境光線級別，並自動調整螢幕亮度。亦可手動設定螢幕的亮度。



螢幕亮度會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

設定裝置以自動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 選擇**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 選擇**確定**。
裝置在明亮的環境會自動調高亮度，在晦暗的環境會自動調低亮度。

手動調整亮度

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **顯示** → **螢幕亮度**。
- 2 清除**自動調整亮度**旁的核取方塊。
- 3 向左或向右拖曳滑桿。
- 4 選擇**確定**。

› 設定螢幕鎖定

啟動螢幕鎖定功能可鎖定觸控螢幕。每次開機或解鎖觸控螢幕時，裝置都會要求輸入解鎖碼。



- 若忘記解鎖碼，將裝置帶至三星服務中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定動作解鎖

在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **動作設定** → **確定**。若要透過動作解鎖功能解鎖螢幕，輕觸並按住螢幕上某點，然後向前傾斜裝置。

設定臉部偵測解鎖

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **臉部解鎖**。
- 2 選擇**下一個** → **開始設定** → **繼續**。
- 3 調整裝置以適應圖內的臉孔。
- 4 獲得的臉孔正確時，選擇**繼續**。
- 5 完成設定備份 PIN 碼或圖形。

設定解鎖簽名

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **簽名**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 畫出簽名並選擇**繼續**。
重複此步驟 3 次以設定簽名解鎖。
- 4 完成設定備份 PIN 碼或圖形。

設定解鎖圖形

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。
- 2 檢視螢幕上的指示和範例圖形，然後選擇**下一個**。
- 3 拖曳手指至少連接 4 個點，畫出圖形，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。
- 5 完成備份 PIN 設定。



若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。
- 2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。
- 2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以使用 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。啓用 SIM 或 USIM 卡鎖定後，每次開啓裝置或進入需要 PIN 的功能表均必須輸入 PIN 碼。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **設定 SIM 卡鎖定** → **SIM 卡鎖**。

2 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。



- 若輸入錯誤 PIN 碼幾次，將會停用該 SIM 或 USIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 SIM 或 USIM 卡。
- 若因輸入錯誤 PUK 而導致 SIM 或 USIM 卡停用，請聯絡服務供應業者。

▶ 啟動尋找我的裝置功能

有人在您的裝置中插入新 SIM 或 USIM 卡時，尋找我的裝置功能會自動將該聯絡人號碼傳送至特定收件人，以協助您定位您的裝置並將其找回。

若要使用此功能，則需要三星帳號以便能夠從網路遠端控制裝置。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **安全性** → **變更 SIM 卡提醒**。

2 選擇**登入**。

若要建立三星帳號，選擇**建立新帳號**。

3 輸入電子郵件地址和三星帳戶密碼，然後選擇**登入**。

4 向右拖曳**變更 SIM 卡提醒**開關。

5 選擇**提醒訊息**。

6 輸入將傳送給收件人的文字訊息，然後選擇**確定**。

7 加入收件人：

- 選擇**建立**，然後手動輸入電話號碼，包括國家代碼和 + 號。
- 選擇**聯絡人**，從聯絡人清單中選擇電話號碼。

8 選擇**儲存**。

輸入文字

可透過下列方式輸入文字：對著麥克風說話、在虛擬鍵盤上選擇字元或在螢幕上手寫。




不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，必須將其變更爲受支援的書寫語言之一。► 第 172 頁

› 變更文字輸入法

- 1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 2 選擇**選擇輸入法** → 文字輸入法。


› 透過 Google 語音輸入功能輸入文字

- 1 對著麥克風說出文字。
- 2 完成後，選擇 .





若要新增語音識別的輸入語言，選擇語言 → **新增其他語言**。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 選擇**選擇輸入法** → **設定輸入法**，然後選擇**三星中文輸入法**旁邊的  → **繁體中文(台灣)** 或 **英文** → 鍵盤類型。
- 2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。

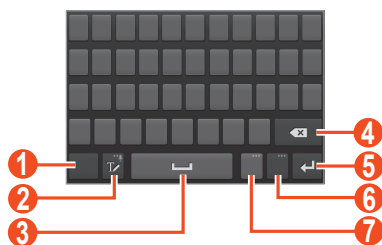


亦可使用以下按鍵：



數字	功能
1	切換文字輸入模式。
2	切換到手寫模式。輕觸並按住  ，透過語音輸入文字，進入剪貼簿或進入鍵盤設定。
3	插入空格。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	變更輸入語言。
7	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。







在手寫面板上，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
清除輸入鍵	


使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：


模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵。若不確定要輸入的筆劃，選擇 。2. 選擇  並從出現的清單中選擇字元。
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇適當的虛擬鍵以輸入注音。2. 選擇  並選擇字元。
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至 ABC 模式。2. 選擇相應的虛擬鍵，直到適當的字元出現。
XT9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none">1. 在 ABC 模式中，選擇 。XT9 旁邊的綠點會亮起。2. 選擇相應的虛擬鍵輸入字詞。3. 出現正確的字詞時，選擇  以插入空格。若未出現正確的字詞，從顯示的清單中選擇  和替代文字。
數字	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至數字模式。2. 選擇數字。  輕觸並按住虛擬鍵可輸入數字。
符號	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇  以切換至符號模式。2. 選擇  或  滑動至符號集。3. 選擇符號。

▶ 使用三星鍵盤輸入文字

- 1 從文字欄位中，輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 2 選擇**選擇輸入法** → **設定輸入法**，然後選擇**三星鍵盤**旁邊的  → **縱向鍵盤類型** → 鍵盤類型。
- 3 透過選擇英數字元鍵輸入文字。
 -  • 輸入文字時，旋轉裝置以寬螢幕檢視 QWERTY 鍵盤。依需要選擇虛擬鍵以輸入文字。
 - 可將鍵盤設定為於螢幕任一側顯示，以便於單手輸入文字。若要使用此功能，並按住  →  → **單手操作**。

亦可使用以下按鍵：

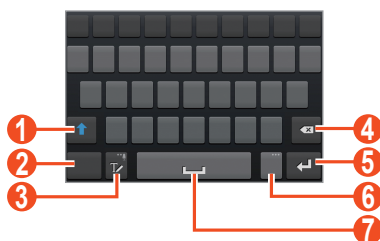

數字	功能
1	變更大小寫。
2	切換文字輸入模式。
3	切換到手寫模式。輕觸並按住  ，透過語音輸入文字，進入剪貼簿或進入鍵盤設定。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	插入句號；開啓符號面板 (輕觸並按住)。


數字	功能
7	插入空格。



當啓動預測文字 (XT9) 模式，可使用連續輸入，在鍵盤上滑動輸入文字。► 第 175 頁

▶ 透過 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 輕觸字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此項操作，直到完成拼寫字詞。

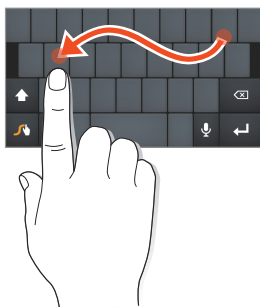


- 3 移開手指。
- 4 裝置識別正確的字詞時，輕觸空格鍵插入空格。若裝置未顯示正確的字詞，請從顯示的清單中選擇替代字詞。


5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。



- 亦可輕觸按鍵以輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。



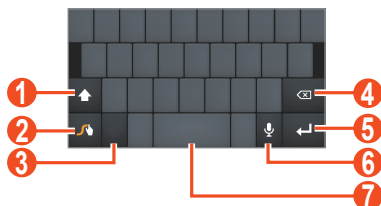


亦可使用以下按鍵：



數字	功能
1	變更大小寫。
2	輸入推薦的字詞或增加新字詞到字典； 進入鍵盤設定 (輕觸並按住)。
3	切換文字輸入模式。
4	清除輸入。
5	開始新的一行。
6	透過語音輸入文字。  是否有此功能視選擇的輸入法而定。
7	插入空格。

› 複製和貼上文字

從文字欄位中，可以將文字複製並貼上到另一應用程式。


- 1 輕觸並按住一段文字。
- 2 拖曳  或  以選擇要複製的文字。
- 3 選擇  或  以將文字加到剪貼簿。
- 4 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
- 5 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄中。

使用特殊功能

本裝置配備多個功能協助您輸入文字、擷取圖畫及使用動作控制或語音命令，因此可用作功能強大的記事本。

瞭解 S Pen 基本操作

裝置隨附專用的 S Pen。若要執行下列動作，先從裝置底部插槽拔出 S Pen。

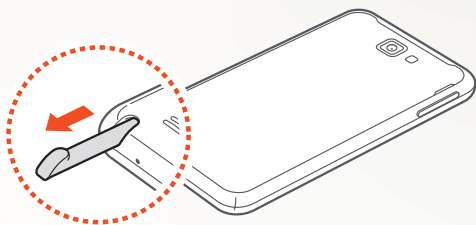

不可用 S Pen 按下返回鍵及功能鍵。

- 輕觸：輕觸螢幕上的項目或區域以選擇項目、開啓功能表或啓動應用程式。
- 輕觸並按住：在項目上輕觸並按住 S Pen 超過兩秒鐘。
- 輕觸兩下：快速輕觸螢幕上的項目或區域兩下。
- 輕彈：輕觸螢幕上的某個區域，然後緩慢上、下、左、右拖動 S Pen 以移動檢視清單或螢幕。
- 繪圖：在繪圖板上畫出線條或形狀。
- 手寫：在手寫面板上書寫文字。


瞭解 S Pen 進階操作

按住 S Pen 側面上的按鈕以執行下列操作：



返回鍵

畫出 < 以返回上一個螢幕。

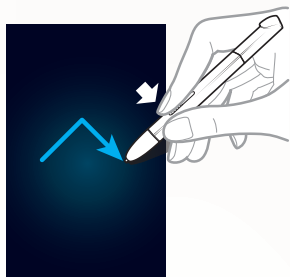

功能鍵

畫出 ^ 以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。




擷取螢幕

輕觸並按住螢幕擷取螢幕影像。擷取螢幕影像後，可在上面進行繪畫、書寫或裁剪。編輯的影像將儲存在**我的檔案** → **所有檔案** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**。




在部分功能中，無法使用截圖功能。

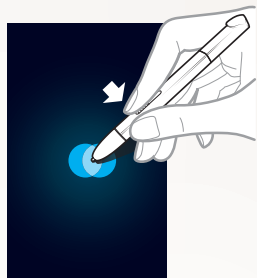

快速備註

輕觸兩下螢幕以啟動快速備註功能。

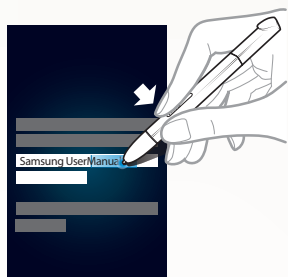

文字選取

在文字上向左或向右拖曳 S Pen 進行選擇。

學習動作

內建的動作識別功能可讓您更方便地控制裝置。可透過移動裝置或在螢幕上用各種手勢來執行動作。

若要使用這些功能，必須先啟動動作識別功能。在應用程式清單中，選擇**設定** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。



過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。若要瞭解如何正確控制動作，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **動作設定** → **瞭解動作**。► 第 179 頁


貼耳

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打語音電話。




搖動

搖動裝置以搜尋已啓用藍牙的裝置或 **Kies air** 裝置。

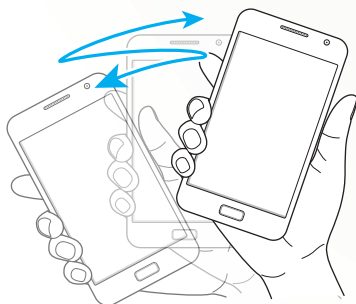


傾斜

兩手握住裝置，在螢幕上輕觸並按住兩個點，然後來回傾斜放大或縮小。

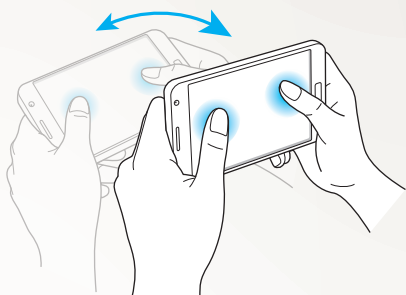

手部滑動


將手在螢幕上掃過以擷取螢幕影圖。影像將儲存在剪貼板和**我的檔案** → **所有檔案** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**。

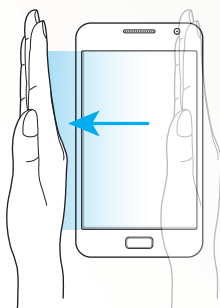

在部分功能中，無法使用截圖功能。


覆蓋螢幕

用手掌觸摸螢幕可暫停媒體播放或關閉收音機聲音。

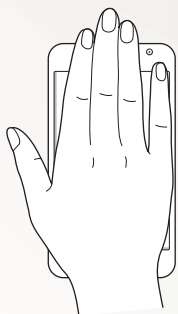


平移移動

當按住某個項目的同時，向左或向右滑動裝置可將該項目移至主螢幕或應用程式清單中的另一頁。

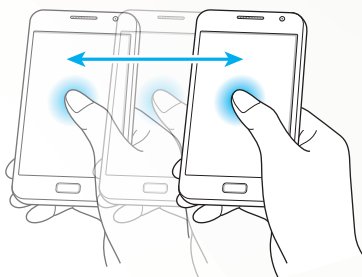


平移瀏覽

當圖像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向滑動裝置可滑動檢視圖像。

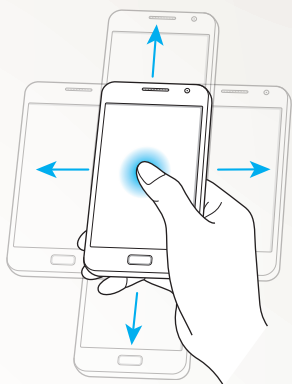


翻轉

將裝置正面向下可關閉鈴聲、暫停媒體播放或關閉 FM 收音機 (使用揚聲器時)。

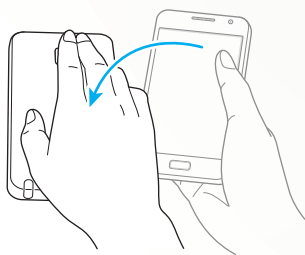


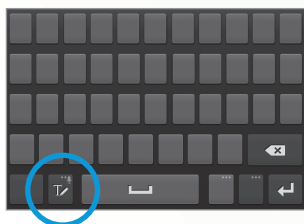
旋轉


當螢幕鎖定時，輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置至橫向檢視可啟動相機 (相機捷徑啟動時)。► 第 170 頁

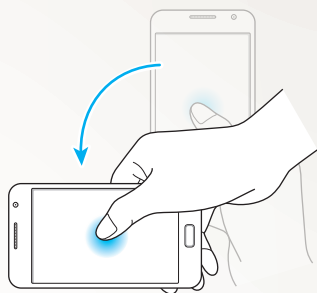

使用手寫模式

從三星中文輸入鍵盤中，可以切換至手寫模式來輕鬆輸入文字。若要切換至手寫模式，選擇 。



在手寫面板上書寫文字。裝置辨識正確的字詞後，選擇  以在文字輸入欄位中輸入。否則從替代文字清單中選擇字詞。



若要切換至三星中文輸入法鍵盤，選擇 。

› 手寫指南

- 寫完一個字元再寫下一個。在上一字元的右側書寫每個字母。若在上一個字元上方畫出筆劃，該筆劃會被識別為新字元。
 - 例如：無法識別



- 端正書寫字元 (不歪斜)。
 - 例如：正確識別



- 例如：無法識別



- 不要在另一個字元上書寫字元。

- 例如：正確識別



- 例如：無法識別



- 大多數語言均不僅限於識別單個字元，而是可以一起書寫字元來構成單詞或詞組。(以下簡稱為支援單詞和短語。)本手冊中應列出支援和不支援單詞和短語的語言。(所有支援手寫 SIP 的語言均應支援單詞和短語。)

- 支援單詞和短語的語言：English UK、English US、Čeština、Български、Dansk、Deutsch、Ελληνικά、Español、Eesti、Suomi、Français、Hrvatski、Magyar、Íslenska、Italiano、Қазақ、한국어、Lietuvių、Latviešu、Norsk、Nederlands、Polski、Português、Română、Русский、Slovenčina、Slovenščina、Srpski、Svenska、Türkçe、Українська

- 支援識別單個字元



- 支援識別單詞和短語




- 在有些語言中，可以識別草寫體。(草寫體識別)
 - 對於可識別草寫體的語言，也應可以識別連筆書寫字元。
 - 對於無法識別草寫體的語言，則應分開書寫字元。
 - 本手冊中應列出支援和不支援草寫體的語言。
 - 支援草寫體的語言：English UK、English US、Deutsch、Español、Français、Italiano、Nederlands、Português
 - 不支援草寫體的語言：Čeština、Български、Ελληνικά、Eesti、Hrvatski、Magyar、Íslenska、Қазақ、한국어、Lietuvių、Latviešu、Polski、Română、Русский、Slovenčina、Slovenščina、Srpski、Türkçe、Українська、Dansk、Suomi、Norsk、Svenska
 - 例如：支援草寫體的語言：English




- 例如：不支援草寫體的語言：한국어



- 書寫超過一行時，確保留下足夠的空間。
 - 例如：正確識別

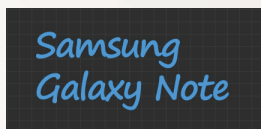

- 例如：無法識別

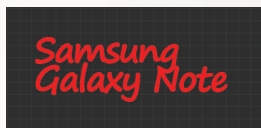


使用 S Note

借助 S Note，可以透過在備註中插入各種多媒體內容來建立備註，並將備註的捷徑新增到主螢幕中。


1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。

2 選擇  → 範本。

3 輸入文字或手寫繪圖。

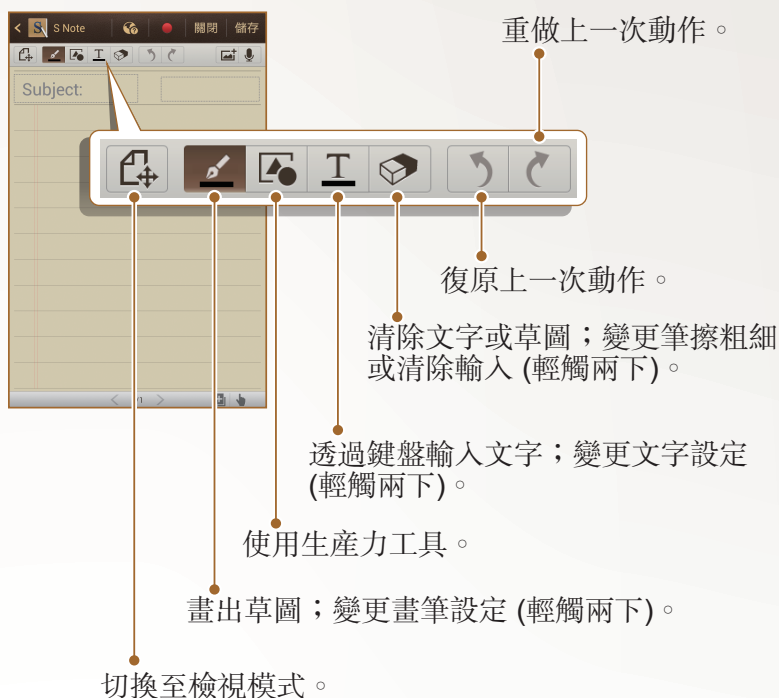

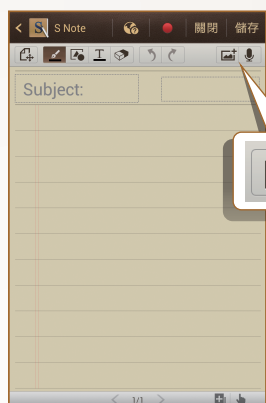


4 新增相片或聲音片段。



透過錄製語音或其他聲音來新增聲音片段。

新增多媒體檔案，例如文字、相片或聲音片段。


- 若要在繪製備註時記錄動作，選擇 .
- 若要新增頁面，選擇 .
- 若要僅用 S Pen 繪製，選擇 .
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。放大時，用兩隻手指拖曳以在螢幕上滑動檢視。


5 完成後，選擇**儲存**。

如需瞭解更多關於檢視或編輯備註，或使用其他備註功能的資訊，參閱第 120 頁。

› 變更畫筆或文字屬性

建立備註時，可以變更以下屬性：

- 若要變更畫筆的類型、線條粗細或筆色彩，輕觸兩下 。

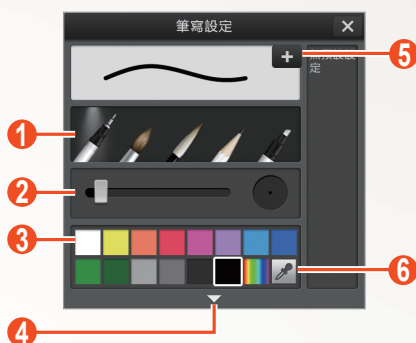

數字	功能
①	變更筆類型。
②	變更線條粗細。
③	變更筆色彩。
④	開啓後可檢視更多色彩，或改變色澤。 選擇螢光筆時可改變色彩深淺。
⑤	將目前設定儲存為筆設定檔。
⑥	透過檢色器增加新色彩。

- 若要變更文字屬性，輕觸兩下 **Ⓘ**。



數字	功能
1	選擇選項。
2	檢視或變更目前屬性。
3	變更文字色彩。
4	透過檢色器增加新色彩。

手寫公式和數字的使用教學

- 在單行上書寫公式。如果要書寫一個較長的公式或在多行書寫一個公式，裝置將不會正確轉換公式。

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T_d T) d\tau$$

$$\begin{matrix} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} x+3 \\ bx+y \end{matrix} \frac{y = 1}{-0}$$

- 未封閉的括弧或平方根中缺少數字會暫時導致公式轉換不正確。當您完成書寫公式時，公式即可完成。





$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	→	$\sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2}$	(X)
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	→	$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2})$	(O)

$\sqrt{\quad}$	→	r	(X)	\sqrt{x}	→	\sqrt{x}	(O)
----------------	---	-----	-----	------------	---	------------	-----

- 繪製箭頭時，先畫出箭頭的主體。

① <	② ←	③ ↔	→	↔	(X)
① —	② ←	③ ↔	→	↔	(O)

- 繪製箭頭的頭部時，請一筆完成。


	→		(X)		→		(O)
---	---	---	-----	---	---	---	-----

使用快速筆記本

從任何螢幕均可建立文字和草圖的快速備註。

- 1 按下 S Pen 按鈕的同時輕觸兩下螢幕以開啓快速筆記本。
- 2 輸入文字或手寫繪圖。

在寬螢幕中檢視快速筆記本。

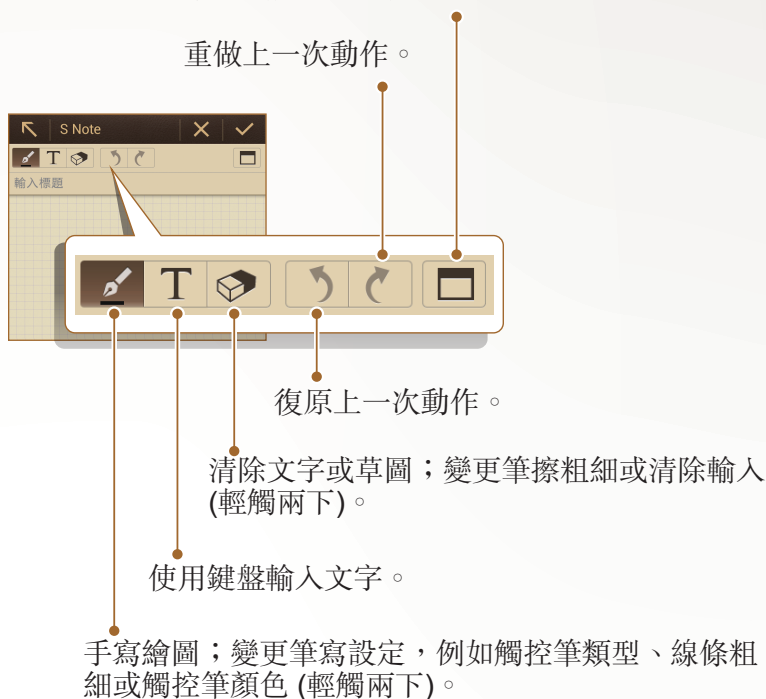

- 3 完成後，選擇 。

使用 S Planner

裝置提供了一個強大的計畫工具，可協助您輕鬆有效地管理計劃和工作。可建立和檢視活動、新增項目和變更檢視模式。



若要啟動 S Planner，在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

切換到手寫模式。




› 建立活動或工作

若要建立活動：


- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner** → 。
- 2 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**完成**。
- 3 選擇**新增活動**，然後輸入詳細資料。
 - 若要搜尋並新增位置檢視，選擇 。
 - 若要新增備註，選擇**備註** → 選項。
 - 若要新增圖像，選擇**圖像** → 選項。
- 4 完成後，選擇**儲存**。

若要建立工作：

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner** → 。
- 2 選擇**新增工作**，然後輸入詳細資料。
 - 若要新增備註，選擇**備註** → 選項。
 - 若要新增圖像，選擇**圖像** → 選項。
- 3 完成後，選擇**儲存**。

若要從備忘錄建立活動或工作：

 此功能僅適用於英文和韓文。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner** → 。
- 2 選擇 **Quick add**，然後輸入詳細資料。
- 3 完成後，選擇 **Save**。
裝置將自動分類文字中的詳細資料，然後將它們輸入相應的欄位。

有關更多關於變更檢視模式或是檢視活動與工作的資訊，參閱第 118 頁。

使用 Voice talk

內建語音辨識系統可為您提供一種便捷方式，讓您輕鬆啓動應用程式和功能。如果無法用手控制或者不方便看裝置螢幕 (如在駕駛時)，只需說出一個命令，便可執行相應動作。


若要啓動語音命令功能，快速按下首頁鍵兩下。若是首次啓動此應用程式，您將見到使用教程和說明資訊。

之後您將見到 Voice talk 主螢幕。



- 此功能在某些語言中可能無法使用。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

存取說明資訊。

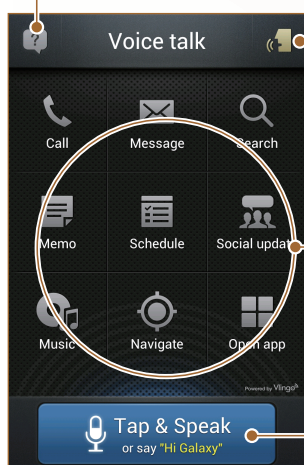


停用或啓動語音命令功能。

選擇語音命令類別。

啓動語音命令功能。

瞭解語音命令


若要檢視可用的語音命令，選擇  並在 **What can I say?** 下選擇一種類別。

› 使用語音命令

- 1 從 Voice talk 螢幕中，執行以下操作之一：
 - 選擇一種類別以檢視可用的命令。
 - 選擇 **Tap & Speak** 以啟動語音命令功能。可以為任何類型的功能說出語音命令。
- 2 對著麥克風說出指令，然後選擇 **Done**。
- 3 可以說出額外的指令以作為您選擇功能的語音指引。

擷取螢幕區域

- 1 按下 S Pen 按鍵，透過繪製選擇區域。
- 2 從出現在螢幕底部的應用程式清單中選擇一個應用程式，將其與選擇的區域關聯。

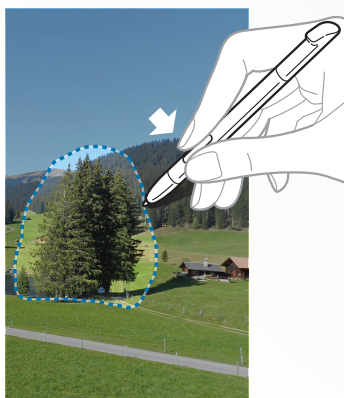

- 選定的區域將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。
- 上述螢幕視所在地區或服務供應業者而定。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。



▶ 撥打和接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控式螢幕。



- 開啓距離感應器時，裝置會在您把裝置貼近臉部時自動關閉並鎖住觸控螢幕，以免意外輸入。▶ 第 77 頁
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對距離感應器造成干擾。


撥打電話

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 選擇  撥打語音通話。
若要撥打視訊通話，選擇 .
- 3 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。▶ 第 115 頁
- 若要進入最近呼叫的通話記錄並重撥號碼，選擇**電話** → **記錄**。

接聽來電


1 當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。



若要關閉鈴聲，在裝置響鈴時按下音量鍵。

2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電


當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。


若要在拒絕來電時傳送訊息，選擇**使用訊息拒絕來電**。



可以從多條預設訊息中選擇一條訊息或建立自己的訊息。► 第 76 頁

撥打國際號碼

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住  以插入 + 字元。

2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和手機號碼)，然後選擇  撥打該號碼。

▶ 使用耳機

將耳機插入裝置，即可方便地接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

› 在語音通話中使用選項

在語音通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 **■**。若要恢復已保留通話，選擇 **■**。
- 若要撥打第二通電話，選擇**新增通話**，然後撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起時，選擇 **■**，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。裝置會詢問是結束還是保留第一個來電。您必須開啓來電插撥服務才能使用本功能。
- 若要開啓鍵盤，選擇**鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。



在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，使用正常電話模式。

- 若要關閉麥克風使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要開啓電話簿，按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [≡] → **備忘錄**。
- 若要在兩個通話間切換，選擇**切換**。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，請撥打或接聽另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。重複該項操作，以便加入更多方。您必須開啓多方通話服務才能使用此功能。

› 在視訊通話中使用選項

在視訊通話中可使用下列選項：

- 若要在前置鏡頭和後置相機鏡頭之間切換，選擇**切換相機**。
- 若要關閉麥克風使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要隱藏自己的影像以防對方看到，按下 [≡] → **隱藏我**。
- 若要選擇要顯示給對方的備用影像，按下 [≡] → **外寄影像**。
- 若要開啓鍵盤，按下 [≡] → **撥號鍵盤**。
- 若要透過藍牙耳機跟對方通話，按下 [≡] → **切換到耳機**。
- 若要啓動免持聽筒功能，按下 [≡] → **喇叭開啟/喇叭關閉**。
- 若要為影像套用表情符號，按下 [≡] → **動畫表情符號**。
- 若要為影像套用修飾圖示，按下 [≡] → **主題檢視**。
- 若要將檢視模式變更為卡通檢視，按下 [≡] → **啟用卡通檢視**。
- 若要使用對方影像，輕觸並按住對方影像。您可擷取螢幕影像或錄製視訊通話。



在許多區域，未經准許錄製通話屬非法行為。錄製通話前，永遠先徵得對方准許。

› 檢視和撥打未接來電

裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要返回通話，開啓通話面板並選擇未接來電通知。

▶ 設定自動拒絕

使用自動拒接來自動拒絕某些號碼的來電。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定** → **拒接來電**。
- 3 向右拖曳**自動拒接模式**開關。
- 4 選擇**自動拒接模式** → 選項。

選項	功能
所有號碼	拒絕所有來電。
僅黑名單	拒絕黑名單上電話號碼的來電。

- 5 選擇**黑名單**。
- 6 選擇**建立**。
- 7 輸入號碼並選擇**儲存**。
可以為號碼設定條件。
- 8 若要加入更多號碼，重複執行步驟 6-7。

▶ 使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下，裝置將限制撥出通話，FDN 清單中儲存的號碼除外。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號**。
- 3 選擇**啟用固定撥號**。
- 4 輸入 SIM 或 USIM 隨附的 PIN2 碼，然後選擇**確定**。
- 5 選擇**固定撥號清單**並新增聯絡人。

› 設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽裝置，或不在服務地區。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定** → **來電轉接** → 通話類型。
- 3 選擇一個情況。
- 4 輸入將轉接通話號碼，然後選擇**啟用**。
您的設定將傳送到網路。

› 設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制** → 通話類型。
- 3 選擇一個通話限制選項。
- 4 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。



› 設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。本功能僅用於語音通話。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定** → **其他設定** → **來電待接**。
您的設定將傳送到網路。

› 檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **記錄**。
- 2 按下 [≡] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。
 從通話記錄中，透過快速向左或向右滑動聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。
- 3 選擇記錄，檢視其詳細資料。
 從詳細資料檢視表中，可撥打號碼，傳送訊息至號碼，或將號碼加入電話簿或黑名單。

› 自訂通話設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**電話**。
- 2 按下 [≡] → **通話設定**。

3 變更下列選項：

選項	功能
拒接來電	設定為自動拒絕特定電話號碼的來電。可增加電話號碼到黑名單。
設定拒接訊息	新增或編輯要在拒絕來電時傳送的訊息。
鈴聲與鍵盤聲 → 裝置鈴聲	選擇提醒來電的鈴聲。
鈴聲與鍵盤聲 → 設定震動	新增或選擇震動形式。
鈴聲與鍵盤聲 → 鈴響時震動	設定裝置在來電時震動並以鈴聲進行提醒。
鈴聲與鍵盤聲 → 撥號音效	設定裝置當您在撥號螢幕上輸入號碼時發出聲音。
來電提醒 → 通話震動	設定裝置在對方接聽或結束通話時震動。
來電提醒 → 通話狀態音	設定裝置在通話中提示通話狀態。
來電提醒 → 來電提醒	設定裝置在通話期間提醒有關活動。

選項	功能
接聽/結束通話 → 首頁鍵接聽通話	設定為按下首頁鍵接聽來電。
接聽/結束通話 → 電源鍵結束通話	設定為按下電源鍵時結束通話。
通話期間關閉螢幕	設定在通話時打開距離感應器。
通話配件 → 自動接聽	設定裝置是否在指定時間後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
通話配件 → 自動應答計時器	選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
通話配件 → 撥出電話條件	設定為允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
通話配件 → 撥出電話類型	選擇要使用藍牙耳機撥出電話的類型。
通話使用增強音量	設定為在通話期間顯示音量鍵。
置於口袋時增加音量	設定裝置以在其裝在手提包或口袋等封閉空間時增大鈴聲音量。

選項	功能
來電轉接	設定為將來電轉移至指定號碼。
其他設定 → 來電顯示	撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
其他設定 → 通話限制	設定為按通話類型限制通話。
其他設定 → 來電待接	設定裝置在通話期間提醒來電。
其他設定 → 自動重撥	設定為自動重撥未接通或被掛斷的電話。
其他設定 → 減少雜訊	設定為消除背景雜訊以便對方能聽得更加清楚。
其他設定 → 固定撥號	啓動 FDN 模式，此時將阻止所有通話，SIM 或 USIM 卡上的 FDN 清單中的電話號碼除外。
其他設定 → 自動區碼	設定為在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
視訊通話圖像	選擇要顯示給對方看的影像。
使用通話失敗選項	設定為在視訊通話無法接通時轉撥語音呼叫。
語音信箱服務	選擇語音信箱服務供應業者。

選項	功能
語音信箱設定	輸入語音信箱伺服器號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。
鈴聲	選擇收到新語音郵件的提示鈴聲。
震動	設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。
帳號	設定為接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
使用網路電話	設定是對所有通話，還是僅對 IP 通話使用 IP 通話服務。



訊息


瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。






在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。



▶ 傳送文字訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → .
- 2 加入收件人：
 - 手動輸入電話號碼，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話和聯絡人清單中選擇電話號碼。

- 3 選擇文字欄位，並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 4 選擇  傳送訊息。

▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息** → .
 - 2 加入收件人：
 - 輸入電話號碼或電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
 - 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電話號碼或電子郵件地址。
-  輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換為多媒體訊息。

- 3 按下 [≡] → **加入主旨**，為訊息增加一個主旨。
- 4 選擇文字欄位，並輸入訊息文字。
若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 5 選擇 ，然後新增項目。
您可從檔案清單中選擇某一檔案、活動、位置或聯絡人，也可建立新相片、影片或聲音。
- 6 選擇  傳送訊息。

▶ 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在應用程式清單中，選擇**訊息**。
訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。
- 2 選擇訊息執行緒。
- 3 選擇訊息以檢視更多詳細資料。

› 收聽語音信箱訊息

如果已設定將未接來電轉接到語音信箱伺服器，來電者可在您未接聽來電時留下語音訊息。若要進入語音信箱收件匣並聽取訊息：

1 在應用程式清單中，選擇**電話** → **鍵盤**，然後輕觸並按住 **1**。

2 按照語音郵件伺服器的指示操作。



必須儲存語音郵件伺服器編號，然後進入伺服器。聯絡服務供應業者獲得該號碼。


Google Mail

可以將 Google Mail™ 網路郵件服務的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題列中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以粗體顯示。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 此功能表的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

› 傳送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail** → 。


2 在收件人欄位中輸入姓名或地址。

若要新增更多收件人，按下 [≡] → **新增副本/密件副本**。

3 輸入主旨和訊息。

4 若要附加影像檔案，按下 [≡] → **附加圖片** → 檔案。

5 選擇  傳送訊息。


 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。










▶ 檢視電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇 **Gmail**。

2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

 可用選項可能因帳號而異。


- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要將訊息標記為重要，選擇 .
- 若要回覆訊息，選擇 .
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇  → **回覆所有人**。
- 若要轉寄給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 若要存檔該訊息，選擇 .
- 若要刪除訊息，選擇 .
- 若要新增標籤至訊息，選擇 .
- 若要將訊息標記為未讀，選擇 .
- 若要將訊息標記為重要，按下 [≡] → **標示為重要**。
- 若要隱藏訊息，按下 [≡] → **略過**。若要檢視隱藏的訊息，從標籤清單選擇  → **所有郵件**。

- 若要將訊息增加到垃圾郵件清單，按下 [≡] → **回報為垃圾郵件**。
- 若要將訊息作為釣魚軟體攻擊向 Google 報告，按下 [≡] → **回報為詐騙郵件**。
- 若要變更電子郵件設定，按下 [≡] → **設定**。


› 透過標籤整理電子郵件

可為訊息添加標籤來管理電子郵件。可透過標籤過濾器來篩選訊息。

為訊息增加標籤

- 1 從收件匣螢幕中，選擇訊息。
- 2 選擇 .
- 3 選擇標籤，然後選擇**確定**。

篩選訊息

- 1 從收件匣螢幕中，選擇 .
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件

瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

› 設定電子郵件帳號


- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件位址和密碼。

3 選擇**下一步**。若要手動輸入帳號詳細資料，選擇**手動安裝**。


4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果已建立兩個或多個帳號，可以在它們之間切換。在螢幕上選擇帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。

▶ 傳送電子郵件訊息

1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → .

2 加入收件人：

- 手動輸入電子郵件地址，並以分號或逗號將其隔開。
- 選擇 ，從通話、訊息或聯絡人清單中選擇電子郵件地址。
- 按下 [≡] → **加入副本/密件副本** 新增更多收件人。

3 選擇主旨欄位以便輸入主旨。


4 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。

5 選擇  並附加檔案。



您可從檔案清單中選擇某一檔案、活動、位置或聯絡人，也可建立新相片、影片或聲音。

 無法附加受數位版權 (DRM) 保護的檔案。

6 選擇  傳送訊息。

 如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

▶ 傳送排定電子郵件訊息


- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 。
- 2 撰寫訊息時，按下 [≡] → **排定發送**。
- 3 選擇**排定發送**旁邊的核取方塊。
- 4 設定時間與日期，然後選擇**完成**。
- 5 選擇  傳送訊息。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。



▶ 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在應用程式清單中，選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 選擇  以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移動到下一個或上一個訊息，向右或向左滑動。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要轉寄訊息給其他人，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。

- 若要將訊息標記為重要，選擇 。
- 若要儲存附件到裝置，選擇附件視窗 → 。
- 若要將訊息標記為未讀，按下 [≡] → **標記為未讀**。
- 若要將訊息移至其他資料夾，按下 [≡] → **移動**。
- 若要將訊息儲存至裝置，按下 [≡] → **儲存電子郵件**。訊息將儲存在**我的檔案** → **所有檔案** → **sdcard0** → **Saved Email**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印訊息，按下 [≡] → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要建立新訊息，按下 [≡] → **撰寫**。
- 若要變更字型大小，按下 [≡] → **字型大小**。
- 若要從寄件人篩選訊息，按下 [≡] → **設定為優先寄件人**。可以讀取來自指定收件匣中的寄件人的訊息。
- 若要變更電子郵件設定，按下 [≡] → **設定**。



可用選項會因電子郵件帳號或裝置的方向而異。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 即時訊息服務與家人和朋友聊天。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


› 設定狀態

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。
- 2 選擇 **Google 帳號**。

3 在好友清單上選擇姓名。

4 自訂狀態、圖像和訊息。

› 新增朋友至您的朋友名單

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk** → 。

2 輸入朋友的電子郵件地址，然後選擇**完成**。

當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。

› 開始聊天

1 在應用程式清單中，選擇 **Talk**。

2 從朋友名單中選擇一名朋友。

聊天螢幕開啓。


3 輸入並傳送訊息。

4 若要結束聊天，按下 [≡] → **結束即時通訊**。

ChatON

瞭解如何使用 **ChatON** 以透過行動網路或 Wi-Fi 從任何裝置收發即時訊息。


1 在應用程式清單中，選擇 **ChatON**。

 若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。


2 輸入並傳送訊息。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。


1 在應用程式清單中，選擇 **Messenger**。

 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。


2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。您可建立群組以進行討論和分享，或傳送和接收即時訊息，以及上傳相片。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇 **Google+**。

 若首次啟動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

2 選擇  → 社群網路功能。

娛樂

相機


瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。



- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片


- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

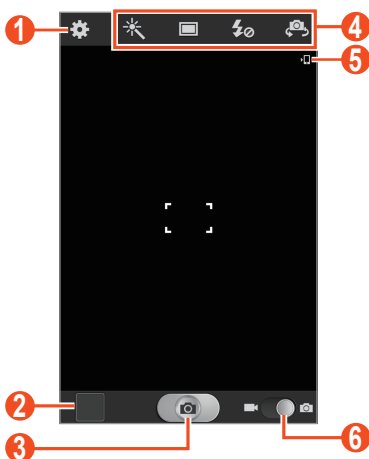

數字	功能
1	變更相機設定。
2	開啓媒體瀏覽器檢視拍攝的相片。

數字	功能
3	拍攝相片。
4	<p>使用相機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：變更效果模式。 • ：變更拍攝模式。 • ：變更閃光燈設定：可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成在需要時使用閃光燈。 • ：在前置鏡頭和後置鏡頭之間切換。 <p>您可新增或刪除常用選項的捷徑。</p> <p>► 第 101 頁</p>
5	檢視儲存位置。
6	切換至攝影機。

- 3 按下音量鍵以放大或縮小。
亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指進行放大(合攏則會縮小顯示)。





















 當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

- 4 輕觸要對焦預覽螢幕的地方。
對焦框移至觸摸的地方，並在目標出現在焦點時變綠。

- 5 選擇  拍攝相片。
相片會自動儲存。

拍攝相片後，選擇影像檢視器圖示檢視所拍攝的相片。



- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。

- 若要新增相片至最愛清單，選擇 。
- 若要將相片傳送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要刪除相片，選擇 。
- 若要開始投影片放映，按下 [] → **投影片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要將相片中的臉孔註冊為臉部標籤，按下 [] → **臉部標籤**。► 第 106 頁
- 若要設定相片顯示關聯式標籤，按下 [] → **智慧標籤**。
- 若要新增天氣標籤，按下 [] → **新增天氣標籤**。
- 若要為相片新增相框和備註，按下 [] → **相框**。
- 若要為相片新增備註，按下 [] → **相片備註**。在相片中輕觸  以編輯備註。
- 若要將相片新增到剪貼簿，按下 [] → **複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉相片，按下 [] → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉相片，按下 [] → **向右旋轉**。
- 若要從相片中裁剪一部分，按下 [] → **裁剪**。
- 若要透過影像編輯器編輯相片，按下 [] → **編輯**。
- 若要將相片設定為桌布或聯絡人圖像，按下 [] → **設定為**。
- 若要將相片傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，按下 [] → **好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印相片，按下 [] → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，按下 [] → **重新命名**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，按下 [] → **掃描附近裝置**。
- 若要檢視相片詳細資料，按下 [] → **詳細資料**。

▶ 使用預設選項進行拍攝



相機提供了為各種場景預設的設定。您可以輕鬆為拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **場景模式** → 場景 → [↶]。
- 3 進行所有必要的調整。
- 4 選擇  拍攝相片。


▶ 用自拍模式拍攝相片


您可隨意使用前置相機鏡頭進行自拍。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **自拍**。
- 3 進行所有必要的調整。
- 4 選擇  拍攝相片。

▶ 用臉部偵測模式拍攝相片



您的相機可識別人臉，並協助您為他們拍照。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **臉部偵測**。
- 3 進行所有必要的調整。

- 4 將相機鏡頭對準人物主體。相機偵測到人臉時，臉部周圍將出現一個對焦框。
- 5 選擇  拍攝相片。


▶ 拍攝全景相片


您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **全景**。
- 3 進行所有必要的調整。
- 4 選擇  拍第一張相片。
- 5 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與觀景窗對齊。
將小藍框與觀景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。
- 6 重複步驟 5，即可完成全景相片。

▶ 在分享拍攝模式下拍攝相片



使用分享拍攝功能，可以在拍攝相片的同時自動將拍攝的相片傳送給您的朋友。此模式僅適用於裝置透過 Wi-Fi Direct 連線至另一裝置時。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **分享照片**。

- 3 選擇**確定**透過 Wi-Fi Direct 連線至另一裝置 (如有需要)。
- 4 選擇  拍攝相片。
您的相片將會傳送至相連的使用者。



▶ 拍攝美顏相片

使用美顏模式可隱藏面部瑕疵。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **美顏模式**。
- 3 進行所有必要的調整。
- 4 選擇  拍攝相片。


▶ 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人的笑臉，並協助您為他們拍照。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **微笑拍攝**。
- 3 進行所有必要的調整。
- 4 將相機鏡頭對準攝影目標並選擇 。
裝置可識別螢幕上人的臉孔並偵測他們的微笑。相機偵測到笑臉時，將自動拍照。

▶ 在卡通模式下拍攝相片

您可以拍攝具卡通效果的相片。

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 選擇  → **拍攝模式** → **卡通**。


3 進行所有必要的調整。

4 選擇  拍攝相片。

► 自訂相機設定

拍攝相片前，選擇  可進入以下選項：


選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的捷徑。
自拍	切換前置相機鏡頭和後置相機鏡頭。
閃光燈	變更閃光燈設定。可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定成自動閃光功能。
拍攝模式	變更拍攝模式。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
場景模式	變更場景模式。
曝光值	調整曝光值。
對焦模式	自動拍攝近景相片，或設定相機對焦攝影目標或追蹤人臉。
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。

選項	功能
ISO	調整相機影像感應器的靈敏度。
測光	選擇曝光測量類型。
戶外能見度	啓動戶外能見度以選擇適當的光線狀況。
自動對比	自動調整目標和背景的對比度。
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
防手震	減少由裝置震動或移動所造成的影像模糊。
GPS 標籤	<p>設定相機以包含相片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 位置會在您上傳相片到網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
關聯式檔名	設定相機顯示關聯式標籤。
儲存為翻轉	設定相機在使用前置相機鏡頭拍照時自動翻轉影像。
影像品質	設定相片畫質等級。





選項	功能
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

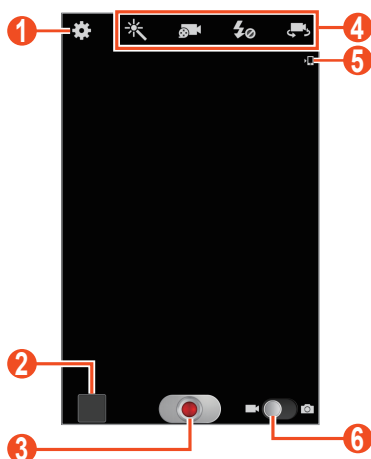▶ 錄製影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**相機**開啓相機。
- 2 拖曳滑桿到攝影機以切換到攝影機。
- 3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



數字	功能
1	變更攝影機設定。
2	開啓影像瀏覽器檢視錄製的影片。
3	錄製影片。

數字	功能
4	<p>使用攝影機捷徑。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：變更效果模式。 • ：變更錄製模式 (附加至多媒體訊息或正常儲存)。 • ：變更閃光燈設定。 • ：在前置鏡頭和後置鏡頭之間切換。 <p>可新增或删除常用選項的快捷鍵。</p> <p>► 第 101 頁</p>
5	檢視儲存位置。
6	切換至相機。

4 按下音量鍵以放大或縮小。

亦可用兩根手指輕觸螢幕，然後分開手指進行放大 (合攏則會縮小顯示)。



當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇  開始錄製。



6 選擇  停止錄製。



影片會自動儲存。



若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇影像檢視器圖示檢視所錄製的影片。


- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要播放影片，選擇 .
- 若要新增影片至最愛清單，選擇 .

- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇 。
- 若要刪除影片，選擇 。
- 若要開始投影片放映，按下 [≡] → **投影片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要設定影片顯示關聯式標籤，按下 [≡] → **智慧標籤**。
- 若要變更檔案名稱，按下 [≡] → **重新命名**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，按下 [≡] → **掃描附近裝置**。
- 若要檢視影片詳細資料，按下 [≡] → **詳細資料**。

▶ 自訂攝影機設定


錄製影片前，選擇  可進入以下選項：

選項	功能
編輯快捷鍵	編輯常用選項的快捷鍵。
自拍	切換至前置相機錄製自己的影片。
閃光燈	變更閃光燈設定。可手動開啓或關閉閃光燈。
錄製模式	變更錄製模式。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
曝光值	調整曝光值。
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。

選項	功能
戶外能見度	設定適當的光照條件。
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
GPS 標籤	<p>設定攝影機以包含影片的位置資訊。</p>  <ul style="list-style-type: none"> 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。 位置會在您上傳影片到網路時出現在影片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
關聯式檔名	設定攝影機顯示關聯式標籤。
儲存為翻轉	設定攝影機在使用前置相機鏡頭攝影時自動翻轉影像。
影片品質	設定影片畫質等級。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設功能表及錄製選項。

› 編輯捷徑圖示

您可新增或刪除常用選項的捷徑。

- 1 從預覽螢幕中，選擇  → **編輯快捷鍵**或按下 [≡] → **編輯快捷鍵**。
- 2 輕觸並按住選項清單中的圖示，然後將其拖曳到捷徑區域。
若要刪除捷徑，輕觸並按住圖示，然後將其拖曳到選項清單中。
- 3 按下 [↩] 返回到預覽螢幕。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

› 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**影片播放器**。
- 2 選擇影片。

3 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
1	擷取螢幕圖像。
2	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
3	變更影片螢幕的比率。
4	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
5	調整音量。
6	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。
7	開啓子母畫面。若要返回原始大小，輕觸兩下影片螢幕。
8	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。

播放期間，按下 [≡] 可進入以下選項：

- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**剪輯**。
- 若要設定影片顯示關聯式標籤，選擇**智慧標籤**。
- 若要新增天氣標籤，選擇**新增天氣標籤**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

▶ 自訂影片播放器設定

1 播放期間，按下 [≡] → **設定**。

2 變更下列選項：

選項	功能
自動播放下一個	將影片播放器設定為自動播放下一個檔案。
SoundAlive	選擇音效。
字幕	自訂字幕檔案設定。
色調	選擇色調。
戶外能見度	設定為改進顯示器於明亮陽光下的對比度。

媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視圖像

1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。



2 選擇資料夾 → 圖像。



檢視圖像時，使用以下選項：

- 若要檢視更多圖像，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。



如果啓動傾斜運動，用手指輕觸并按住兩點，然後可來回傾斜裝置放大或縮小。當您放大圖片後超過 1 秒鐘，將會回到檢視相片頁面。

- 若要新增圖像至最愛清單，選擇 。
- 若要將圖像傳送給其他人或進行分享，選擇 .

- 若要刪除圖像，選擇 。
- 若要開始投影片放映，按下 [≡] → **投影片**。輕觸螢幕以停止投影片放映。
- 若要將圖像中的臉孔註冊為臉部標籤，按下 [≡] → **臉部標籤**。
- 若要設定圖像顯示關聯式標籤，按下 [≡] → **智慧標籤**。
- 若要新增天氣標籤，按下 [≡] → **新增天氣標籤**。
- 若要為圖像新增相框和備註，按下 [≡] → **相框**。
- 若要為圖像新增備註，按下 [≡] → **相片備註**。在圖像中輕觸  以編輯備註。
- 若要將圖像新增到剪貼簿，按下 [≡] → **複製到剪貼簿**。
- 若要逆時針旋轉圖像，按下 [≡] → **向左旋轉**。
- 若要順時針旋轉圖像，按下 [≡] → **向右旋轉**。
- 若要從圖像中裁剪一部分，按下 [≡] → **裁剪**。
- 若要透過影像編輯器編輯圖像，按下 [≡] → **編輯**。
- 若要將圖像設定為桌布或聯絡人圖像，按下 [≡] → **設定為**。
- 若要將圖像傳送給臉部標記於相片中的聯絡人，按下 [≡] → **好友圖片分享**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印圖像，按下 [≡] → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。
- 若要變更檔案名稱，按下 [≡] → **重新命名**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，按下 [≡] → **掃描附近裝置**。
- 若要檢視圖像詳細資料，按下 [≡] → **詳細資料**。



可用選項因選擇的資料夾而異。

▶ 在圖像中標記臉孔

瞭解如何在圖像中標記臉孔以透過臉部標籤捷徑撥打電話、傳送訊息和上傳訊息到社群網路。




視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇圖像。
- 3 按下 [≡] → **臉部標籤** → **開啟**。
識別的臉孔將出現在畫面中。如果未能自動識別臉孔，輕觸並按住臉部區域以手動新增相框。
- 4 選擇識別的臉孔 → **加入姓名**。
- 5 在聯絡人清單中選擇此人的姓名。
聯絡人連結至圖像中的臉孔。

當臉部標籤與姓名一起顯示時，選擇臉部標籤並使用可用的選項。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇**媒體瀏覽器**。
- 2 選擇資料夾 → 影片 (以  圖示指示)。
- 3 使用按鍵操控播放。▶ 第 101 頁

播放期間，按下 [≡] 可進入以下選項：


- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要將影片傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要修剪一段影片，選擇**剪輯**。

- 若要透過藍牙耳機收聽音訊，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將影片播放器設定為在一段指定的時間長度之後自動關閉，選擇**影片自動關閉**。
- 若要變更影片播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視影片詳細資料，選擇**詳細資料**。

Paper Artist

瞭解如何使影像就似帶趣味效果或相框的插圖。

- 1 開啓應用程式清單並選擇 **Paper Artist**。
- 2 使用藝術工具編輯影像。
編輯的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Paper Pictures** 中。

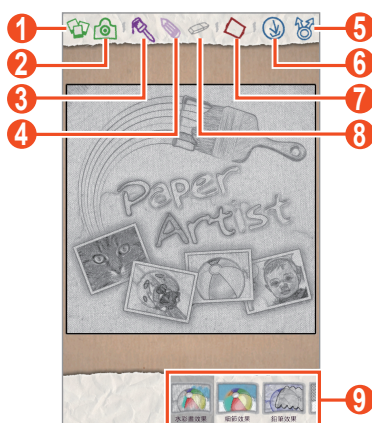

數字	功能
1	選擇現有影像。
2	拍攝相片。
3	變更筆刷粗細。
4	更改筆的粗細。

數字	功能
5	分享影像
6	儲存影像
7	給影像套用相框。
8	變更橡皮擦大小。
9	給影像套用效果。

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試播放時將會出錯。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

▶ 新增音樂檔案到裝置

首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從網際網路下載。▶ 第 126 頁
- 透過 Samsung Kies 從電腦下載。▶ 第 137 頁
- 透過 Windows Media Player 從電腦下載。▶ 第 138 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 148 頁
- 透過 Wi-Fi 接收。▶ 第 140 頁
- 複製到記憶卡。

▶ 播放音樂

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列按鍵操控播放：



數字	功能
1	啓動隨機播放模式。
2	拖曳或輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
3	選擇音效。
4	重新開始播放；跳至上一個檔案 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中倒轉搜尋 (輕觸並按住)。
5	調整音量。
6	變更重複模式。
7	依心情或年份排序音樂檔案。
8	暫停播放；選擇 ▶ 繼續播放。

數字	功能
9	開啓目前的播放清單。
10	跳至下一個檔案；在檔案中快轉搜尋(輕觸並按住)。



您可透過耳機控制音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。

播放期間，按下 [⏮] 可進入以下選項：

- 若要將音樂檔案新增到快速清單 (以儲存為播放清單)，選擇**加入到快速清單**。
- 若要透過藍牙耳機收聽音樂，選擇**透過藍牙**。如果將耳機連接至裝置的耳機插孔，則無法使用此選項。
- 若要將音樂檔案傳送給其他人或進行分享，選擇**分享經由**。
- 若要新增音樂檔案到播放清單，選擇**加到播放清單**。
- 若要將音樂檔案設定為鈴聲，選擇**設定為**。
- 若要搜尋已啟動媒體分享的裝置，選擇**掃描附近裝置**。
- 若要變更音樂播放器設定，選擇**設定**。
- 若要檢視音樂詳細資料，選擇**詳細資料**。
- 若要停止播放並關閉音樂播放器，選擇**結束**。

› 建立播放清單

- 1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [⏮] → **建立播放清單**。

4 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**確定**。

5 選擇**新增音樂**。

6 選擇要包含的檔案，然後選擇**完成**。

播放期間，您可透過按下 [≡] → **加到播放清單**，來新增檔案到播放清單。

▶ 自訂音樂播放器設定

1 在應用程式清單中，選擇**音樂播放器**。

2 按下 [≡] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
SoundAlive	選擇音效。
播放速度	變更播放速度。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關閉	設定音樂播放器在指定的時間長度後自動關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接耳機，它可作為收音機天線。




▶ 收聽 FM 收音機

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 3 首次開啓 FM 收音機時，它會開啓自動搜尋。
- 3 選擇電台。
- 4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：




數字	功能
1	從 FM 收音機錄製歌曲。
2	開啓或關閉 FM 收音機。
3	搜尋可用的電台。
4	新增目前的電台到最愛清單。
5	調整音量。
6	微調頻率。



› 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滑動到電台。
- 5 選擇  開始錄製。
- 6 完成後，選擇 。
錄製的檔案將儲存在**我的檔案** → **所有檔案** → **sdcard0** → **Sounds**。

› 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 按下 [] → **掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

› 新增電台到最愛清單。

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滑動到電台。
- 5 選擇  以新增電台到我的最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：


選項	功能
儲存空間	選擇用於儲存 FM 收音機片段的儲存位置。
廣播文字	設定在 FM 收音機螢幕上顯示電台 ID。電台 ID 僅在提供本資訊的電台中可用。
替代頻率	設定 FM 收音機在訊號微弱時自動搜尋電台。
FM 自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資料

聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人







- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人** → 。
- 2 選擇記憶體位置。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

 可以選擇**新增至聯絡人**從撥號螢幕建立聯絡人。


› 尋找聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
還可沿著右側的索引滑動手指，以快速滑動清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。



找到聯絡人之後，可以使用下列選項：

- 若要致電聯絡人，選擇  或 .
- 若要傳送簡訊或多媒體訊息，選擇 .
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 .
- 若要編輯聯絡人資料，選擇 .
- 若要將聯絡人設定為最愛，選擇 .

› 設定快速撥號號碼

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
 - 2 按下 [≡] → **快速撥號設定**。
 - 3 選擇位置編號 → **聯絡人**。
 - 4 選擇電話號碼 (如有需要)。
-  透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置號碼，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
 - 2 在聯絡人清單上選擇姓名。
 - 3 選擇 。
 - 4 輸入個人的詳細資料。
 - 5 選擇**儲存**。
-  按下 [≡] → **傳送名片方式**，可將名片傳送給其他人或進行分享。

› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入名稱並自訂群組的設定。
- 4 新增成員到群組。
- 5 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

從 SIM 或 USIM 卡複製聯絡人到裝置

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入 / 匯出** → **從 SIM 卡匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
- 4 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成**。

從裝置複製聯絡人到 SIM 或 USIM 卡

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入 / 匯出** → **匯出至 SIM 卡**。
- 3 選擇要複製的聯絡人，然後選擇**完成** → **確定**。

› 匯入或匯出聯絡人

可從裝置的 USB 儲存裝置或記憶卡匯入或從中匯出檔案 (vcf 格式)。

匯入聯絡人檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入 / 匯出** → **從 SD 卡匯入**或從 **USB 儲存裝置匯入**。
- 3 選擇記憶體位置。
- 4 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 5 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

匯出聯絡人

- 1 在應用程式清單中，選擇**聯絡人** → **聯絡人**。
- 2 按下 [≡] → **匯入 / 匯出** → **匯出到SD卡或匯出至USB 儲存裝置**。
- 3 選擇**確定**進行確認。

S Planner

瞭解如何使用 S Planner 更有效地檢視和管理您的排程和工作。

› 建立活動或工作

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner** → **+**。
- 2 若關於日曆同步的提醒訊息顯示，選擇**完成**。
- 3 選擇選項。
- 4 輸入詳細資訊並選擇**儲存**。
如需瞭解更多關於建立活動或工作的資訊，參閱第 65 頁。

› 變更檢視模式

若要切換日曆的檢視模式，選擇 **◀** → 檢視模式標籤。亦可用兩隻手指輕觸螢幕，然後兩指靠近或張開以變更檢視模式。

年檢視

- 選擇 **◀** 或 **▶** 以檢視其他年份。亦可向左或向右輕彈螢幕。
- 選擇某個月以切換至月檢視。

月檢視

選擇螢幕左上方或右上方的月圖示以檢視其他月份。

週檢視

選擇 ◀ 或 ▶ 以檢視其他週。亦可向左或向右輕彈螢幕。

按日檢視

- 選擇 ◀ 或 ▶ 以檢視其他日。亦可向左或向右輕彈螢幕。
- 若要移動活動或工作，輕觸並按住項目，然後將其拖到新空位。活動的時間和日期會自動調整。

清單檢視

- 可以檢視自指定日期以來或截至指定日期已排程的活動和工作。
- 選擇工作旁的核取方塊以將工作標記為已完成。


工作檢視

選擇工作旁的核取方塊以將工作標記為已完成。

▶ 檢視活動或工作

1 在應用程式清單中，選擇 **S Planner**。

2 選擇日曆上的日期。

- 若要移至今天的日期，選擇**今天**。
- 若要透過手動輸入某日以移至特定的日期，按下 [≡] → **轉至**，然後輸入日期。
- 若要搜尋活動或工作，按下 [≡] → **搜尋**。若要縮小搜尋的範圍，選擇  → 選項。

3 選擇活動以檢視詳細資料。

- 若要編輯詳細資料，按下 [≡] → **編輯**。
- 若要複製活動，按下 [≡] → **複製**。
- 若要刪除活動，按下 [≡] → **刪除**。
- 若要將活動傳送給其他人，按下 [≡] → **分享經由** → 選項。
- 若要新增備註或相片，按下 [≡] → **連結筆記或連結影像** → 選項。

▶ 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘會在指定的時間發出聲音。

1 從螢幕頂部開啓通知面板。

2 選擇活動通知。

3 選擇活動以檢視更多詳細資料。

若要使提醒重響或解除活動鬧鐘，選擇**延遲**或**關閉**。

S Note



瞭解如何建立和檢視帶特殊效果的備註。可以在備註中插入各種多媒體內容並新增備註捷徑到主螢幕。

S Note 提供各種範本來協助您輕鬆建立備註。



- **備註/Idea note**：可以從空白頁面建立簡單的備註。
- **會議筆記**：可以建立會議、討論會或演講的記錄。
- **雜誌**：可以透過插入多媒體檔案來建立多媒體備註。

- **日誌**：可以建立相片日誌。
- **食譜**：可以建立自己的食譜。
- **旅遊**：可以建立旅遊隨筆。
- **備忘錄**：可以建立備忘錄。
- **生日**：可以建立生日賀卡。


› 建立備註

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 選擇  → 範本。
- 3 輸入文字、畫出草圖或加入相片或聲音片段。
如需瞭解更多關於建立備註的資訊，參閱第 58 頁。
- 4 若要新增頁面，選擇  → 頁面類型。
- 5 完成後，選擇**儲存**。

若要匯入 PDF 或影像檔案建立備註：

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 按下 [] → **匯入** → 檔案格式 → 檔案。
- 3 如果選擇影像檔案，調整影像大小，然後選擇**完成** → 範本。
- 4 選擇  或輕觸螢幕以切換至編輯模式。
- 5 使用螢幕上的圖示建立備註。► 第 58 頁
- 6 完成後，選擇**儲存**。



› 使用生產力工具

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 選擇  → 範本。

3 輕觸兩下  並選擇工具。


- **形狀相符**：轉換您繪製的形狀。
- **公式相符**：將手寫的公式轉換為組織良好的公式。輕觸**搜尋**獲得關於公式的詳細資料。
- **手寫文字**：轉換手寫備註。



- 輕觸並按住  時，工具面板將會出現，您可以在工具之間輕鬆切換。
- 選擇  以在預先設定的網頁上搜尋關於手寫關鍵字的資訊。


▶ 檢視備註

1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。

2 選擇  以搜尋備註 (如有需要)。


3 選擇備註。

檢視備註時，可使用下列選項：

- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。
- 若要移至備註的其他頁面，選擇螢幕底部的箭頭。
- 若要切換至編輯模式，選擇  或輕觸螢幕。
- 若要建立備註，按下 [≡] → **建立備註**。
- 若要傳送備註給其他人，按下 [≡] → **分享經由**。
- 若要匯出備註，按下 [≡] → **匯出**。備註將作為影像檔案或 PDF 檔案匯出至**我的檔案** → **所有檔案** → **sdcard0** → **S Note Export**。
- 若要管理多頁備註，按下 [≡] → **編輯頁面**。
- 若要將備註儲存為活動，按下 [≡] → **建立活動**。是否有此功能，視選擇的範本而定。
- 若要用其他名稱儲存備註，按下 [≡] → **另存為**。

- 若要新增備註的捷徑到主螢幕，按下 [≡] → **設定為捷徑**。
- 若要將備註設定為桌布或聯絡人圖像，按下 [≡] → **設定為**。
- 若要透過 Wi-Fi 列印備註，按下 [≡] → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

▶ 編輯備註

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 選擇備註。
若要新增或變更備註封面，輕觸並按住備註，然後選擇**編輯封面**。
- 3 選擇  或輕觸螢幕以切換至編輯模式。
- 4 使用螢幕上的圖示編輯備註。▶ 第 58 頁
 - 若要變更備註的背景圖像，按下 [≡] → **變更背景**。
 - 若要刪除備註，按下 [≡] → **刪除**。
 - 若要新增標籤，按下 [≡] → **加入標籤**。
- 5 選擇**儲存**。


▶ 同步處理備註

可以將您的備註與網路伺服器同步處理。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 按下 [≡] → **同步處理** → 選項。
- 3 選擇要同步處理的備註，然後選擇**同步處理**。
若要同步所有備註，選擇**全部同步**。
- 4 輸入電子郵件地址和密碼，然後選擇**登入**。
- 5 選擇**立即同步**。

› 透過資料夾管理備註

建立資料夾

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 按下 [≡] → **建立資料夾**。
- 3 輸入名稱並選擇**確定**。
- 4 選擇新資料夾。
 - 若要建立備註，選擇  → 範本。
 - 若要建立子資料夾，按下 [≡] → **建立資料夾**。




複製或移動備註

- 1 在應用程式清單中，選擇 **S Note**。
- 2 選擇資料夾 (如有需要)。
- 3 按下 [≡] → **複製或移動**。
- 4 選擇備註 → **複製或移動**。
- 5 移至新位置。
- 6 選擇**複製到此處**或**移到這裡**。




語音錄製

瞭解如何操作裝置的語音錄製功能。

› 錄製語音備忘錄


- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
- 2 選擇  開始錄製。
若要暫停錄製，選擇 .
- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成後，選擇 。
裝置會自動儲存備忘錄。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
- 2 選擇  進入語音備忘錄清單。
- 3 選擇語音備忘錄。
若要暫停播放，選擇 .
- 4 選擇  停止播放。

 透過按下 [] → **分享經由**，可將語音備忘錄傳送給其他人。

▶ 自訂語音備忘錄設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音錄製**。
- 2 按下 [] → **設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
儲存裝置	選擇用於儲存語音備忘錄的記憶體位置。
錄音品質	選擇語音備忘錄的品質。
MMS 的限制	設定為將錄音限制為可附加於多媒體訊息的最大長度。
關聯式檔名	設定裝置以透過關聯式標籤儲存檔案。
預設名稱	輸入用於給語音備忘錄命名的字首。

網路



瀏覽網際網路和下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 此功能的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

瀏覽網頁


- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
若要進入特定網頁，選擇 **URL** 欄位，輸入網址，然後選擇**前往**。
- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
1	向前或向後移至歷程記錄中的網頁。
2	輸入網址或關鍵字。
3	重新載入目前網頁。裝置在載入網頁時，此圖示會變為 ✕。

數字	功能
4	檢視書籤、儲存的頁面和最近的網際網路歷程記錄。
5	檢視啟動的瀏覽器視窗的縮圖。

瀏覽網頁時，可使用以下選項：


- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。
-  如果啟動傾斜運動，用手指輕觸并按住兩點，然後可來回傾斜裝置放大或縮小。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要將目前網頁新增至書籤，按下 [≡] → **新增書籤**。
- 若要將目前網頁的捷徑加到主螢幕，按下 [≡] → **新增捷徑至首頁**。
- 若要傳送網址 (URL) 給其他人，按下 [≡] → **分享網頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **在頁面中尋找**。
- 若要切換至桌面檢視，按下 [≡] → **電腦版檢視**。
- 若要儲存目前網頁並在以後離線閱讀，按下 [≡] → **儲存以供離線閱讀**。選擇 ☆ → **已儲存的網頁** 可檢視已儲存的頁面。
- 若要調整螢幕的亮度，按下 [≡] → **亮度**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **下載**。

- 若要透過 Wi-Fi 列印目前網頁，按下 [≡] → **列印**。
此裝置只與三星印表機相容。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **設定**。

▶ 語音搜尋資訊




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 選擇網址輸入欄位。
- 3 選擇  並對著裝置麥克風說一個關鍵字。
裝置會搜尋與關鍵字相關的資訊和網頁。
- 4 選擇搜尋結果。

▶ 將最愛的網頁加入書籤

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 輸入網址或瀏覽至網頁。
- 3 按下 [≡] → **新增書籤**。
- 4 輸入書籤的名稱，然後選擇**儲存**。

若要檢視書籤，選擇  → **書籤**。從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啟網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啟網頁，選擇**於新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。
- 若要將書籤捷徑新增至主螢幕，選擇**新增捷徑至首頁**。

- 若要將網址 (URL) 傳送給其他人，選擇**分享連結**。
- 若要複製網址 (URL)，選擇**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要將網頁設定為瀏覽器的首頁，選擇**設為首頁**。

› 從網際網路下載檔案

從網際網路下載檔案或應用程式時，裝置會將其儲存到記憶體中。




從網際網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低此風險，請僅從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式並將其下載至裝置。

› 檢視目前歷程記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**網際網路** →  → **記錄**。
- 2 選擇要進入的網頁。

地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 地圖服務找尋所在位置，搜尋地點及獲取路線。








- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啓動定位服務才能找出所在位置並搜尋地圖。► 第 150 頁

► 搜尋位置


- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 2 選擇
- 3 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。
- 4 選擇要檢視詳細資訊的位置。
 - 若要放大或縮小，將兩根手指放在螢幕上，然後慢慢張開或靠近兩指。
 - 若要檢視所有搜尋結果，選擇**結果清單**。
 - 若要檢視目前所在地點，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
 - 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 → 或 。
 - 若要為地圖新增額外資訊的層面或變更檢視模式，按下 [≡] → **圖層**。

▶ 取得到達指定目的地的路線



- 1 在應用程式清單中，選擇**地圖**。
- 2 選擇 。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單輸入地址，或指向地圖上的位置，選擇  → 選項。
- 4 選擇出行方式 (汽車、大眾運輸或步行)，然後選擇**規劃路線**。
取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。
- 5 選擇一條路線以檢視出行的詳細資料，然後選擇**地圖檢視**檢視地圖上的路線。
- 6 選擇  或  以僅檢視單一部份的路線。
- 7 完成後，按下 [] → **清除結果**。

在地服務

瞭解如何搜尋附近的地點。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**在地服務**。
- 2 若要搜尋特定地點周邊的商業場所和景點，選擇地點 → **輸入地址**。
- 3 選擇類別。
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。
- 4 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。

 可以透過按下 [] → **新增搜尋**來新增更多類別。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

1 在應用程式清單中，選擇**導航**。

2 透過下列方法輸入目的地：

- 透過語音輸入目的地。
- 以虛擬鍵盤輸入目的地。
- 從聯絡人地址選擇目的地。
- 從已加星號地點選擇目的地。

3 安裝所需的軟體，然後使用導航功能。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube™ 影片分享服務檢視和上傳影片。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 播放影片

- 1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫屏顯示。
- 4 使用下列按鍵操控播放：




數字	功能
1	暫停或繼續播放。
2	輕觸橫條即可在檔案中快轉搜尋或倒轉搜尋。
3	檢視影片品質。部分影片不適用此功能。
4	將影片新增到播放清單中。
5	將 URL 傳送給其他人。
6	搜尋影片。
7	將螢幕旋轉成縱向檢視。

› 上傳影片

1 在應用程式清單中，選擇 **YouTube**。

2 選擇您的帳號。

3 選擇  → 類別 → 影片。

 若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。

4 輸入上傳的詳細資料，然後選擇 。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社群網路、導航、健康相關的應用程式為特色，**Samsung Apps** 可讓您即時獲得大量的移動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。

 • 是否有此功能視所在地區或服務供應業者而定。

- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

1 在應用程式清單中，選擇 **Samsung Apps**。

2 若首次啟動此應用程式，請閱讀免責條款和條件並選擇**接受**。

3 搜尋並下載所要的應用程式。

S Choice

此功能可快速進入在 **Samsung Apps** 內屬於 **Note** 的應用程式。在應用程式清單中，選擇 **S Choice**。

語音搜尋

瞭解如何透過語音搜尋網際網路。



是否有此功能視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**語音搜尋**。
- 2 對著麥克風說出關鍵字。
裝置將搜尋與關鍵字相關的網頁。
- 3 選擇搜尋結果。

Play 商店

裝置的功能可透過安裝額外的應用程式進行擴充。**Play 商店**為您提供了一種方便快捷的方式購買行動應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

› 下載應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 搜尋應用程式並將其下載到裝置。
下載完成時，裝置將自動安裝應用程式。

› 解除安裝應用程式

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Play 商店**。
- 2 按下 [≡] → **我的應用程式**。
- 3 選擇項目。
- 4 選擇**解除安裝** → **確定**。

Readers Hub

瞭解如何進入各種讀物。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Readers Hub**。
- 2 如果是首次啟動此應用程式，選擇**在 90 天內不再顯示此訊息**旁的核取方塊，然後選擇**確認**。
- 3 選擇讀物的類型。
- 4 從線上商店搜尋並下載閱讀資料。

連線

USB 連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。



當裝置正在傳輸或進入資料時請勿從電腦斷開 USB 傳輸線。這樣做會導致資料丟失或損壞裝置。



為獲得最佳效果，請將 USB 傳輸線直接連接至電腦上的 USB 連接埠。使用 USB 集線器時資料傳輸可能會失敗。

▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可以從三星網站下載該程式。



Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 與 Windows Media Player 連線

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

可將裝置連線至電腦並將其用作卸除式磁碟。插入記憶卡時，裝置可用作讀卡機，並允許您進入檔案目錄。



- 記憶卡的檔案目錄將顯示為卸除式磁碟，與內建記憶體不同。
- 請先從三星網站 (www.samsung.com/tw) 下載相應的 USB 驅動程式並在電腦中正確安裝，然後才能將裝置用作卸除式磁碟。

- 1 如果想要將檔案傳送到記憶卡或從其傳出，請將記憶卡插入裝置。
- 2 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **USB 功能** → **連接儲存裝置至電腦**。
- 3 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 4 連接成功後，選擇**連接儲存裝置至電腦**。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 將檔案從電腦複製到裝置。

7 完成後，選擇**關閉 USB 儲存裝置**。



若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後從電腦拔除 USB 傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能遺失，或損壞記憶卡。

▶ 作為媒體裝置連接

可以將裝置連接到電腦並進入裝置上儲存的媒體檔案。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

▶ 作為相機裝置連接

可將裝置作為相機連接到電腦並進入裝置中的檔案。



當電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝裝置的 USB 驅動程式時，可使用此 USB 連線模式。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 輕觸指示圖示區域，然後將其向下拖曳以開啓通知面板。
- 3 選擇**作為媒體裝置連接** → **相機 (PTP)**。
- 4 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啓動和連線到任何與 IEEE 802.11 a/b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到存取點或無線基地台可用的其他網路裝置。



本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在戶外使用不合法。

▶ 啟動 Wi-Fi 功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。



Wi-Fi 功能在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啓動此功能。

▶ 尋找並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 選擇 AP。
- 3 輸入 AP 的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連線**。

▶ 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **新增 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入 AP 的 SSID，然後選擇一種安全類型。
- 3 根據選擇的安全類型設定安全性設定，然後選擇**儲存**。

› 透過保護設定連線 Wi-Fi AP

可以透過 WPS 按鈕或 WPS PIN 連線到安全的 AP。
若要使用此方法，無線存取點必須具有 WPS 按鈕。

透過 WPS 按鈕連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下 [≡] → **WPS 按鈕**。
- 3 在 2 分鐘內按下 AP 上的 WPS 按鈕。

透過 WPS PIN 連接

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下 [≡] → **WPS PIN 項目**。
- 3 在 AP 上輸入裝置的 PIN。

› 設定靜態 IP 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 選擇 AP → **顯示進階選項**。
- 3 選擇 **IP 設定**下拉式功能表。
- 4 選擇**靜態**。
- 5 變更 IP 設定。
- 6 選擇**連線**。

› 自訂 Wi-Fi 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi**。
- 2 按下 [≡] → **進階**。

3 變更下列選項：

選項	功能
網路通知	設定裝置在開放 Wi-Fi AP 可用時通知您。
休眠時仍開啓 Wi-Fi	設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。
MAC 位址	檢視 MAC 位址。
IP 位址	檢視 IP 位址。

Wi-Fi Direct

瞭解如何使用 Wi-Fi Direct 功能在不用到 AP 的情況下，透過 Wi-Fi 連線兩台裝置。

▶ 將本裝置連線到另一個裝置

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

2 選擇**搜尋**。

3 選擇一個裝置。

其他裝置的所有者接受連線時，裝置即會連線。



選擇**多點連線**可將您的裝置連接至多個裝置並傳送資料。

▶ 透過 Wi-Fi 傳送資料

1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。

2 選擇要透過 Wi-Fi 傳送資料的選項。



選擇選項的方式可能因資料類型而異。

3 搜尋並選擇另一個裝置。

› 透過 Wi-Fi 接收資料

接收資料時，資料將自動儲存至裝置。收到的資料將儲存至 ShareViaWiFi 資料夾。

AllShare Play


瞭解如何使用 AllShare Play 服務來透過網際網路播放儲存在各種裝置上的內容。可透過 AllShare Play 播放並將任何裝置上的任何檔案傳送到另一裝置或網路儲存伺服器。

若要使用 AllShare Play 服務，必須登入 Google 和三星帳號，並將兩個或兩個以上裝置註冊為檔案伺服器。註冊方法因裝置類型而異。若要獲得關於使用 AllShare Play 的詳細資料，按下 [≡] → **常見問題**。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 傳送檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 .
- 5 選擇用於儲存檔案的裝置或網路儲存裝置。

› 分享檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇 ，然後選擇社群網路站點。

▶ 在遠端裝置上播放檔案



- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇包含媒體檔案的裝置或網路儲存裝置。
- 3 選擇媒體類別然後勾選檔案上的核取方塊。
- 4 選擇
- 5 選擇要用作媒體播放器的裝置。
- 6 透過裝置上的按鍵控制播放。

▶ 管理網路儲存伺服器上的內容

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 選擇網路儲存伺服器。
- 3 檢視和管理檔案。

▶ 自訂 AllShare Play 設定

- 1 在應用程式清單中，選擇 **AllShare Play**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 變更下列選項：

選項	功能
已註冊的儲存空間	檢視已新增至 AllShare Play 的網路儲存伺服器。
已註冊的裝置	檢視或編輯已新增至 AllShare Play 的裝置。
設定網路服務	登入社群網站以上傳檔案。


選項	功能
自動上載	設定為在登入時自動上傳相片到網路儲存裝置。
影片品質設定	設定在播放儲存在電腦上的影片時優化裝置的影片品質。
鎖定 AllShare Play	設定為透過三星帳號的密碼鎖定 AllShare Play。
語言	選擇顯示語言。
關於	檢視 AllShare Play 資訊。

Group Cast

經由連接相同的 Wi-Fi AP，您可以與多個其他裝置分享您的影像、文件和音樂。

 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 分享檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Group Cast**。
- 2 在**開始**下選擇要與其他裝置分享的媒體類型。
 如果裝置尚未連接至 Wi-Fi AP，選擇**未連接**建立網路連線。
- 3 選擇要分享的檔案，然後選擇**完成**。
- 4 輸入 PIN，然後啟動 Group Cast。

› 加入其他 Group Cast

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Group Cast**。
- 2 在**加入**下選擇分享的媒體，輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

行動網路分享

瞭解如何與其他裝置分享本裝置的行動網路連線。

› 透過 Wi-Fi 分享您裝置的行動網路

瞭解如何將本裝置用作其他裝置的無線存取點。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 2 向右拖曳**可攜式 Wi-Fi 無線基地台**開關以透過 Wi-Fi 分享行動網路。
- 3 選擇**確定**進行確認。
- 4 選擇**可攜式 Wi-Fi 無線基地台** → **設定**，設定網絡設定以將裝置用作 AP。

選項	功能
網路 SSID	檢視並編輯將在外部裝置上顯示的裝置名稱。
隱藏我的裝置	設定為阻止其他裝置找到您的裝置。
安全性	選擇安全類型。


選項	功能
密碼	輸入密碼，以避免未經核可即進入您的行動網路。此選項僅在設定安全性選項時可用。
顯示密碼	設定為在輸入密碼時顯示輸入。
顯示進階選項	選擇廣播頻道。

- 5 完成後，選擇**儲存**。
 - 6 在另一裝置上找到裝置的名稱，然後連線至您的行動網路。
-  可以將行動網路分享限制為指定裝置。選擇**允許的裝置**，建立一個裝置清單，然後選擇您的裝置名稱以將分享模式變更為**僅限已允許裝置**。

▶ 透過 USB 分享您裝置的行動網路

瞭解如何透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
 - 2 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
 - 3 選擇 **USB數據連線**，啟動透過 USB 分享行動網路。
- 若要停止分享網路連線，清除 **USB數據連線** 旁邊的核取方塊。

 分享方式可能視電腦作業系統而有所不同。

› 透過藍牙分享裝置行動網路

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 2 選擇**藍牙網路共享**，透過藍牙啟動行動網路分享。
- 3 在另一裝置上，尋找並配對您的裝置。
確保已啟動藍牙功能和可見性設定。

藍牙

瞭解如何透過藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 **SIG** 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

› 啟動藍牙功能

在應用程式清單中，選擇**設定**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

› 尋找並與其他裝置配對

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙** → **搜尋**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 選擇**確定**以匹配兩個裝置之間的藍牙 PIN。或者，輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定**。當其他裝置的擁有者接受連線或輸入相同的 PIN 時，配對即可完成。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

› 透過藍牙傳送資料


- 1 從適當的應用程式選擇檔案或項目。
- 2 選擇一個選項以透過藍牙功能傳送資料。



選擇選項的方式可能因資料類型而異。

- 3 搜尋並與藍牙裝置進行配對。

› 透過藍牙接收資料

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **藍牙**，然後選擇裝置旁邊的核取方塊。
 若要選擇裝置可被偵測的時間長度，按下 [≡] → **可見度逾時**。
- 2 當提示時，選擇**確定**以匹配藍牙 PIN 或輸入藍牙 PIN，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料。


收到的資料會儲存在 **Bluetooth** 資料夾中。如果您收到聯絡人，該聯絡人將自動儲存至電話簿。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啓動定位服務並使用附加的 **GPS** 功能。

爲了獲得更好的 **GPS** 訊號接收效果，請不要在以下情況下使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有防曬膜的車輛內

 使用 **GPS** 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線周圍區域。


 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 啟動定位服務

必須啟動定位服務才能接收位置資訊或搜尋地圖。

1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **位置服務**。

2 調整下列設定以啟動定位服務：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。  使用行動網路可能產生附加費用。
使用GPS衛星定位	設定為使用 GPS 衛星尋找所在位置。
位置與 Google 搜尋	設定裝置以目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

VPN 連線

瞭解如何建立虛擬私人網路 (VPN) 以及如何透過網際網路安全連線至 VPN。



- 裝置應配置好網際網路存取設定。若進入網際網路時發生問題，必須變更連線設定。如果不確定需輸入什麼資訊，請詢問您的 VPN 管理員。
- 若要使用此功能，必須啟動螢幕鎖功能。

› 設定 VPN 連線

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN** → **新增 VPN 網路**。
- 2 自訂連接資訊。

選項	功能
名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
類型	選擇 VPN 類型。
伺服器位址	輸入 VPN 伺服器的位址。
L2TP的安全	設定使用 L2TP 密碼。
IPSec 識別碼	輸入使用者名稱。
IPsec的預設共享密鑰	輸入預先共用金鑰。
IPSec 使用者憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載憑證。
IPSec CA 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載憑證。
IPSec 伺服器證書	選擇 VPN 伺服器用來辨識的伺服器憑證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載憑證。

選項	功能
PPP 加密 (MPPE)	設定為在將資料傳送至 VPN 伺服器之前加密資料。
顯示進階選項	設定為變更進階網路設定。



可用選項因 VPN 類型而異。

3 完成後，選擇**儲存**。

▶ 連接至私人網路


- 1 在應用程式清單中，選擇**設定** → **更多設定** → **VPN**。
- 2 選擇私人網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

時鐘



瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。也可使用碼錶、倒數計時器和桌面時鐘。

› 設定新鬧鐘




- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
 - 2 選擇**建立鬧鐘**。
 - 3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**更多**，向右拖曳**智慧型鬧鐘**開關，在主鬧鐘響起之前啟動模擬的自然聲音。
 - 4 完成後，選擇**儲存**。
-  若要停用鬧鐘，選擇鬧鐘旁邊的時鐘圖示。若要刪除鬧鐘，按下 [≡] → **刪除**。

› 停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要使鬧鐘在貪睡時段內重複響起，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。


› 建立世界時間

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **世界時間** → **新增城市**。
 - 2 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
 - 若要選擇目前城市，選擇 .
 - 若要從世界地圖檢視表中選擇城市，選擇 .
-  若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**日光節約設定**。

› 使用碼錶


- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **碼錶**。
- 2 選擇**開始**可開始碼錶。
- 3 選擇**圈**可記錄時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開始**可開始倒數計時。
- 4 若倒數計時歸零，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍，以停止鬧鐘。

› 使用桌面時鐘

桌面時鐘顯示目前時間、日期以及天氣。

- 1 在應用程式清單中，選擇**時鐘** → **桌面時鐘**。
- 2 選擇  以全螢幕檢視桌面時鐘。

3 按下 [≡] → **設定**。

4 變更下列選項：

選項	功能
隱藏狀態列	設定為隱藏或顯示狀態列。
桌布	選擇桌面時鐘的背景圖案。
日曆	設定為顯示日曆。
氣象	設定為顯示您目前所在位置的天氣。也可選擇溫度單位並將桌面時鐘設定為自動更新天氣資訊。
底座設定	變更多媒體底座與裝置一起使用的設定。

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。

› 執行計算


1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。

2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。




旋轉裝置可橫向檢視以使用工程計算機。如果要停止自動旋轉，按下 [≡] → **科學計算機**。

› 檢視計算記錄

- 1 在應用程式清單中，選擇**計算機**。
- 2 執行計算。
- 3 選擇  可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，按下 [≡] → **清除記錄**。

下載

瞭解如何管理從網路或電子郵件中下載檔案的記錄。

- 1 在應用程式清單中，選擇**下載**。
- 2 選擇下載類別。
- 3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇 。

Dropbox

瞭解如何使用 Dropbox 雲端儲存服務來儲存並與他人分享您的檔案。將檔案儲存到 Dropbox 資料夾時，裝置將自動與 Web 伺服器和其他安裝有 Dropbox 的任何其他電腦同步。

› 啟動 Dropbox


- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → **Start**。
- 2 選擇 **I'm already a Dropbox user**。
如果您是新使用者，選擇 **I'm new to Dropbox** 以建立帳號。

- 3 輸入電子郵件地址和密碼，然後選擇 **Log in**。
- 4 選擇 **Next**。
- 5 選擇 **Turn on** 以自動上傳使用裝置上的相機拍攝的相片及影片。

› 上傳檔案到 Dropbox 資料夾

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox**。
- 2 選擇  → 資料夾。
- 3 按下 [≡] → **Upload here** → **Photos or videos** 或 **Other files**。
- 4 選擇檔案。
- 5 選擇 **Upload**。
該資料夾中的檔案將新增到 Web 伺服器和您家中的電腦上。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Dropbox** → 。
- 2 選擇檔案。

說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

- 1 在應用程式清單中，選擇**說明**。
- 2 選擇項目以檢視提示。

若要重設已隱藏的說明彈出式視窗，選擇**顯示說明提示彈出式視窗**，然後選擇項目。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地進入儲存在裝置和記憶卡中的全部圖像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

› 支援的檔案格式



本裝置支援下列檔案格式：

類型	格式
相片	bmp、gif、jpg、png
影片	3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma、ogg、flac
音效	wav、mxmf、xmf、imy、midi、amr
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、crt、der



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，嘗試開啓檔案時將會出錯。

› 檢視檔案

- 1 在應用程式清單中，選擇**我的檔案**。
- 2 選擇資料夾。
 - 若要在檔案目錄中上移一層，選擇 .
 - 若要返回主目錄，選擇 .
- 3 選擇要開啓的檔案。


在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要同時套用相同的選項，選擇**全選**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要搜尋儲存在裝置中的檔案，選擇**搜尋**。
- 若要變更檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排序依據**。
- 若要變更檔案管理員設定，選擇**設定**。

Google

可以搜尋裝置上的應用程式和資料，以及網路上的特定資料。

› 搜尋關鍵字

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Google**。
- 2 輸入要搜尋資料的字母或單字。
若要透過語音搜尋資料，選擇  並對著裝置的麥克風說出關鍵字。
- 3 選擇要進入的項目名稱。

› 使用 Google Now

啟動 Google 搜尋以在適當的時候檢視顯示您所需資訊的 Google Now 卡片。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Google**。
- 2 按下 [≡] → **設定** → **Google 即時資訊**。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啟動位置服務才能尋找您的位置。
- 若要使用此功能，需要登入您的 Google 帳號。

SIM 工具箱

使用服務供應業者提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定，此應用程式的標籤可能不同。在應用程式清單中，選擇 **SIM 工具組**。

Voice talk

瞭解如何使用 Voice talk 提供的語音命令功能。只需對著裝置說話，即可在出行時撥打號碼、傳送訊息、編寫備忘錄或完成其他工作。




- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 如果發音不清晰、在噪雜的地方說話或使用冒犯性用語或俚語，或者口頭語言，裝置將可能無法識別您的指令或執行不必要的指令。

- 1 在應用程式清單中，選擇 **Voice talk**。
- 2 如果首次啟動此應用程式，完成教程。
- 3 選擇 **Tap & Speak**。
也可快速輕觸兩下裝置以在設定動作識別功能時啟動語音識別。► 第 177 頁
- 4 對著麥克風說出指令。

日誌

瞭解如何保留相片日誌。

› 建立日誌

- 1 在應用程式清單中，選擇**日誌**。
- 2 如果首次啓動此應用程式，選擇**是**。
- 3 如果有已儲存的日誌，選擇  以建立新的日誌。
- 4 變更今日日期並設定天氣 (如有需要)。
- 5 選擇**點選增加照片**，然後加入圖片或拍攝相片。
- 6 選擇**輕觸增加文字**，輸入文字，然後選擇**完成**。
- 7 選擇**完成**。

› 檢視日誌

- 1 在應用程式清單中，選擇**日誌**。
- 2 選擇日誌。
- 3 向左或向右滑動以檢視更多日誌。

 若要傳送日誌給其他人，按下 [≡] → **分享經由**。

設定

進入設定功能表

- 1 在應用程式清單中，選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi AP 並進入網際網路或其他網路裝置。

若要使用選項，按下 [≡]。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi AP。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi AP。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

數據使用量

追蹤資料使用情況及自訂資料限制設定。

- **行動數據**：設定為使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，按下 [≡]。

- **數據漫遊**：設定為在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定為在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆、電子郵件、書籤和社群網路影像資料。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定為顯示透過 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：搜尋和使用另一裝置的行動網路。

更多設定

變更設定以控制裝置與其他裝置或網路的連線。

› 飛航模式

停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路服務。

› USB 功能

將裝置作為大容量儲存裝置連接到電腦。► 第 138 頁

› 行動網路

- **行動數據**：設定為使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定為在漫遊時使用資料連線。

- **存取點名稱(APN)**：為行動網路選擇存取點名稱 (APN)。可以增加或編輯 APN。若要將 APN 設定重設為原廠預設值，按下 [≡] → **重設為預設值**。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。
 - **搜尋網路**：搜尋並選擇網路。
 - **自動選取**：設定裝置以選擇第一個可用網路。

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：設定為將本裝置用作其他裝置的無線存取點。
- **USB數據連線**：設定為透過與電腦建立 USB 連線來將本裝置用作無線數據機。
- **藍牙網路共享**：啟動藍牙數據連線以透過藍牙與電腦分享行動網路。
- **說明**：檢視關於使用數據連線功能的資訊。

› VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

› 附近裝置

- **檔案共享**：啟動媒體分享以允許其他 DLNA 認證裝置進入本裝置上的媒體檔案。
- **共享內容**：設定為與其他裝置分享您的內容。
- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。

- **下載至：**選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備：**設定為接受從其他裝置上傳。

› 使用Wi-Fi 連接Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

主螢幕模式

選擇主螢幕模式 (基本或簡易)。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **音量：**調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度：**調整震動強度。
- **裝置鈴聲：**選擇來電提示鈴聲。
- **設定震動：**新增或選擇震動模式。
- **預設通知：**選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。
- **鈴響時震動：**設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電或通知。
- **撥號音效：**設定裝置在您觸摸撥號螢幕時發出聲音。

- **觸控音效**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸動回饋**：設定裝置在您按下 [≡] 或 [↵]，或者按住首頁鍵或電源鍵時震動。
- **自動觸覺**：設定裝置在播放已下載應用程式的聲音時震動。

顯示

變更設定以控制裝置上的顯示和背光。


- **桌布**
 - **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
 - **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
 - **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。
- **多重視窗**：設定為啟動多重視窗功能。
- **背景效果**：選擇顯示模式。
 - **鮮豔**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
 - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
 - **自然**：使用此模式以使顯示色調媲美電視。
 - **電影**：使用此模式以呈現昏暗的環境，例如黑暗的房间。
- **螢幕亮度**：調整顯示的亮度。
- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。

- **智慧休眠**：設定為避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：在計畫工具、電子郵件、電話簿和訊息應用程式上變更字型大小。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸摸按鍵背景燈的亮燈時長。
- **顯示電池用量百分比**：設定為檢視剩餘電池電量。
- **自動調整螢幕色調**：設定為透過調整螢幕亮度節省電源。
- **水平校正**：校準加速度表，調整裝置水平軸，以獲得更好的動作識別。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。

 格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有資料。

 因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

省電模式

啟動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。

- **背景顏色**：設定裝置降低電子郵件和網際網路背景顏色的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定為使裝置在您按下 [≡] 或 [↵]，或按住電源鍵或首頁鍵時不震動。
- **瞭解省電模式**：檢視電池省電資訊。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

位置服務

變更位置服務的設定。

- **使用無線網路**：設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用GPS衛星定位**：設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **位置與 Google 搜尋**：設定裝置使用目前位置進行 Google 搜尋和其他 Google 服務。

鎖定螢幕

變更用於保護裝置安全的設定。

- **螢幕鎖定**：啟動螢幕鎖定功能。
- **鎖定螢幕選項**：



這些設定僅在您設定滑鎖選項時適用。

- **捷徑**：設定為在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **資訊即時動態**：設定為在鎖定螢幕上顯示新聞或股票資訊。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示時鐘。
- **雙時鐘**：設定是否在鎖定螢幕上顯示兩個時鐘。
- **氣象**：設定為顯示天氣資訊並變更天氣顯示的設定。
- **漣漪效果**：設定為在鎖定螢幕上顯示漣漪效果。
- **說明文字**：設定為在鎖定螢幕上顯示說明文字。
- **相機快速捷徑**：設定裝置在螢幕鎖定時透過輕觸並按住螢幕，然後旋轉裝置啟動相機。
- **在鎖定螢幕上的隨身備註**：設定為在按下 S Pen 按鈕的同時，輕觸兩下鎖定螢幕啟動 S Note。
- **使用者資訊**：輸入您的資訊，該資訊將在鎖定螢幕上顯示。

安全性

變更設定以確保本裝置、SIM 卡或 USIM 卡的安全。

- **加密裝置**：設定密碼對裝置進行加密，可保護裝置上儲存的資料和資訊。如果裝置加密，每次開機時都必須輸入密碼。必須先為電池充電，因為加密裝置可能會超過一個小時。

- **加密外部 SD 卡：**

- **加密：**透過加密記憶卡上的資料保護個人資料。
- **完全加密：**設定為加密記憶卡上的所有檔案。
- **不包含多媒體檔案：**設定為加密記憶卡上除多媒體檔案以外的所有檔案。



原廠資料重設後，將不可進入加密的記憶卡。在
原廠資料重設前，請先解碼記憶卡。

- **遠端控制：**設定為透過網路遠端控制遺失的裝置。
此功能將在您登入三星帳號時自動啟動。
- **變更SIM卡提醒：**啟動或停用尋找我的手機功能，可
協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。► 第 39 頁
- **尋找我的手機網頁：**跳至 SamsungDive 網頁：透過
SamsungDive，可在裝置丟失或被盜時追蹤並遠端
控制裝置。若要使用此功能，需要擁有三星帳號。
- **設定 SIM 卡鎖定：**
 - **SIM卡鎖：**啟動或停用在使用裝置前，要求輸入
PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 SIM PIN：**變更用於進入 SIM 或 USIM 資料
的 PIN 碼。
- **顯示密碼：**設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **裝置管理員：**檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以
允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源：**設定裝置以安裝從任何來源下載的應
用程式。如果未選擇此選項，則僅可安裝從 Play 商
店下載的應用程式。

- **受信任的認證**：選擇證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

單手操作

將螢幕設定為轉換至螢幕的任一側或變小以方便單手輸入。

語言與輸入

變更文字輸入設定。

› 語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

› Google 語音輸入

啟動 Google 語音輸入功能透過語音輸入文字。若要變更語音輸入設定，選擇 .

- **選擇輸入語言**：選擇 Google 語音辨識的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定為在語音輸入時阻止裝置識別冒犯性的言語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

› Swype

若要變更 Swype 鍵盤設定，選擇 。

- **如何使用 Swype**：瞭解如何使用 Swype 鍵盤來輸入文字。
- **手勢**：瞭解 Swype 手勢以使用鍵盤上的捷徑快速實現所需的工作。
- **喜好設定**：
 - **按鍵時震動**：設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
 - **按鍵時發出聲音**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
 - **顯示有用的提示**：設定裝置自動顯示動作的提示（如有需要）。
 - **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
 - **自動轉換大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
 - **顯示完整軌跡**：設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。
 - **按鍵時快顯**：設定裝置在您觸碰按鍵時顯示字元。
 - **下一個字詞預測**：設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
 - **清除個人字典**：刪除新增至字典中的字詞。
 - **版本**：檢視版本資訊。
- **語言選項**：選擇文字輸入的語言。
- **Swype Connect**：設定裝置收集特定資料以改善效能。
- **個人化**：設定您的個人字典。在字典內會出現您建議的文字。
- **更新**：將 Swype 更新為最新版本。

› 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法設定，選擇 。

- **語言輸入設定**：設定鍵盤要使用的輸入語言。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在按下空格鍵時輸入聯想的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **英語聯想輸入**：啓動英文 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **自動大寫**：設定爲自動將句子的第一個字母變爲大寫字母。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星中文輸入法鍵盤中以語音輸入文字。
- **單手操作模式**：可將鍵盤設定爲於螢幕任一側顯示，以便於單手輸入文字。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **繁體中文(台灣)**：自訂中文鍵盤的設定。
- **英文**：自訂英文鍵盤的設定。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字母的預覽圖像。
- **按鍵震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
- **按鍵音**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **重置設定**：將三星中文輸入法設定重設爲原廠預設值。
- **關於**：檢視版本資訊。

› 三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，選擇 。

- **縱向鍵盤類型**：選擇預設輸入法，例如 QWERTY 鍵盤或 3x4 鍵盤。
- **輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動 XT9 模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。
- **連續輸入**：設定為在鍵盤上滑動輸入文字。
- **鍵盤滑動**：設定為透過在鍵盤上向左或向右滑動手指來切換文字輸入模式。
- **筆寫偵測**：設定裝置在使用 S Pen 輕觸欄位時開啓手寫面板。
- **單手操作**：可將鍵盤設定為於螢幕任一側顯示，以便於單手輸入文字。
- **手寫**：啓動手寫模式。也可變更手寫模式的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆跡色彩。
- **語音輸入**：啓動語音輸入功能以便在三星鍵盤上以語音輸入文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **自動加注標點符號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **預覽字元**：設定裝置為點觸的每個字母顯示大圖。
- **輕觸按鍵震動**：設定裝置在您輕觸按鍵時震動。
- **輕觸按鍵響鈴**：設定裝置在您輕觸按鍵時發出聲音。
- **使用教學**：瞭解如何用三星鍵盤輸入文字。
- **重設設定**：選擇將要重設為其原廠預設值的設定。

› 語音識別

選擇語音辨識系統引擎。

› 語音搜尋

對於 Google 語音辨識功能，使用以下選項：


- **語言**：選擇用於 Google 語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

對於三星語音辨識功能，使用以下選項：

- **Language**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Web search engine**：選擇網際網路搜尋引擎。
- **Launch Voice talk**：設定連按兩下首頁鍵啟動 Voice talk 應用程式。
- **Launch on Bluetooth**：設定為在連接藍牙耳機時啟動 Voice talk。
- **Listen via Bluetooth**：設定為使用連接的藍牙耳機識別語音指令。
- **Use location data**：設定為將位置資訊用於語音搜尋結果。

- **Hide offensive words**：設定為隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **Social settings**：變更進入社群網路站點的設定。
- **Help**：檢視關於使用 Voice talk 應用程式的資訊。
- **Voice talk unique ID**：若 Voice talk 出現問題，可檢視裝置的唯一服務 ID。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Auto-dial**：設定為在裝置識別您的輸入時自動撥號。
- **Auto-start speaker**：設定為在使用 Voice talk 應用程式呼叫時開啓喇叭。
- **Show body of message**：設定為在駕駛模式下檢視收到的新簡訊。
- **Wake up command**：設定為在使用 Voice talk 應用程式時說出喚醒指令啓動語音辨識。
- **Only on while charging**：設定為僅在連接充電器時啓動喚醒命令功能。
- **Wake-up motion**：設定以在使用 Voice talk 時快速輕觸裝置兩次啓動語音辨識系統。
- **Check missed events**：設定為透過按下耳機按鈕啓動 Voice talk 應用程式時檢視未接電話、訊息或活動。
- **Customize main prompt**：變更提示訊息。
- **Home address**：輸入您的住家住址以便在 Voice talk 應用程式中使用您的位置資訊。

› 文字轉語音輸出

- **偏好的 TTS 引擎：**選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 。
- **說話速度：**選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子：**聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式：**啟動駕駛模式可將裝置設定為大聲閱讀內容。

› 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

備份與重設

變更設定以便管理您的設定和資料。

- **備份我的資料：**設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **備份帳號：**新增和檢視 Google 帳號以備份資料。
- **自動還原功能：**設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定：**將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

新增帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

動作設定

啓動動作功能及變更在裝置上控制動作辨識功能的設定。

- **體感撥號**：設定為在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **手拍置頂**：設定為當輕觸兩下裝置時移至聯絡人清單或電子郵件訊息的頂部。
- **傾斜以縮放**：設定為使用傾斜動作以在檢視圖像或瀏覽網頁時進行放大或縮小。
- **移動瀏覽以移動圖示**：設定在您輕觸並按住項目，然後向左或向右滑動裝置時將項目移至另一頁。
- **平移以瀏覽圖像**：設定為在圖像放大顯示時朝任意方向滑動裝置以滑動檢視圖像。
- **搖動以更新**：設定為搖動裝置以搜尋藍牙裝置或 Kies air 裝置。
- **翻轉以靜音/暫停**：設定為當翻轉裝置時使鈴聲轉為靜音、暫停媒體播放或使 FM 收音機轉為靜音。
- **感應設定**：調整各個動作的反應速度。
- **瞭解動作**：檢視控制動作的教學。
- **滑動手掌以截圖**：設定為將手在螢幕上向左或向右擦動時擷取螢幕影像。

- **手掌觸碰以靜音 / 暫停**：設定為將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放或將 FM 收音機轉為靜音。
- **瞭解手部動作**：檢視控制手部動作的教學。

S Pen

- **慣用手**：選擇您習慣用來書寫的手以增強對 S Pen 輸入的反應。
- **懸筆感應圖示**：選擇要在 S Pen 靠近螢幕時在螢幕上顯示的筆圖示。
- **S Pen 說明**：進入關於使用 S Pen 的說明資訊。

配件

變更附件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定為當裝置連接至多媒體底座的接孔時，可使用外部揚聲器。
- **桌面主螢幕顯示**：設定裝置在連接至多媒體底座時顯示桌面時鐘。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。



有些裝置可能不支援環繞聲設定。

- **音訊應用程式**：設定裝置以在將耳機連接至裝置時，顯示可用的應用程式。

日期與時間

進入並變更以下設定以操控裝置時間和日期的如何顯示：




如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **自動偵測日期與時間**：設定世界時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：在穿越時區時自動更新時間。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。進入並變更下列設定以提高裝置的協助功能。

- **自動旋轉螢幕**：設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。
- **螢幕逾時**：選擇在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置大聲讀出透過 TalkBack 在網站上輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
 - **首頁鍵接聽通話**：接受首頁鍵接聽：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
 - **電源鍵結束通話**：將裝置設定為按下電源鍵時結束通話。

- **協助工具捷徑**：在快速選單上新增協助工具設定的捷徑，該選單會在按住電源鍵時顯示。
- **TalkBack**：啓動 TalkBack，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更將用於在應用程式中建立或顯示項目的字型大小。
- **負片**：反轉顯示顏色以改善可見性。
- **文字轉語音輸出**：
 - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，選擇 。
 - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
 - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
 - **駕駛模式**：啓動駕駛模式可將裝置設定為大聲閱讀內容。
- **強化網路輔助工具**：設定應用程式並安裝網頁指令碼以輕鬆存取網頁內容。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啓用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

開發人員選項

啓動並變更應用程式開發的設定。

- **桌面備份密碼**：設定密碼以保護備份資料的安全。
- **保持清醒**：設定螢幕在充電時維持開啓狀態。
- **保護 SD 卡**：設定爲從記憶卡讀取資料時要求確認。
- **USB 偵錯**：啓動 USB 偵錯模式以透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- **允許模擬位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。
- **選擇要偵錯的應用程式**：選擇應用程式進行調試並避免暫停調試時發生錯誤。
- **等待偵錯工具**：設定爲阻止在偵錯工具就緒前載入選定的應用程式。
- **顯示觸控**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標。
- **顯示指標工具位置**：設定爲在觸碰螢幕時顯示指標的座標和軌跡。
- **顯示版面邊界**：設定爲顯示邊界。
- **顯示 GPU 檢視更新**：設定爲透過 GPU 更新螢幕區域時閃爍顯示更新區域。
- **顯示螢幕更新**：設定以閃爍顯示已更新的螢幕區域。
- **視窗動畫縮放**：選擇開啓和關閉快顯視窗的速度。

- **轉換動畫縮放**：選擇螢幕切換的速度。
- **動畫影像時間伸縮效果**：選擇彈出視窗顯示的時間長度。
- **停用硬體重疊**：設定為隱藏硬體重疊。
- **強制 GPU 轉譯**：設定為使用 2D 硬體加速來提升圖形效能。
- **嚴格模式**：設定裝置在應用程式執行耗時較長的操作時使螢幕閃爍顯示。
- **顯示 CPU 使用量**：設定為列出所有啟動的處理程序。
- **GPU 顯示設定檔**：設定為檢查 GPU 轉譯時間。
- **啟用追蹤**：設定為擷取應用程式和系統性能的軌跡。
- **不要保留活動**：設定為在啟動新應用程式時結束執行中的應用程式。
- **限制背景處理程序**：設定為限制可在背景執行的處理程序數量。
- **顯示所有 ANR**：設定裝置在背景中有執行中的應用程式無回應時進行提示。

關於裝置

檢視關於裝置的資訊，例如：型號和版本。



可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務下載並安裝韌體更新。若要檢查韌體更新，選擇**軟體更新** → **更新**。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 SIM卡鎖 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵 6-8 秒鐘。裝置將自動關閉並重新啓動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式清單中，選擇**設定** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機傳輸線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來進入想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 2.0 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / GT-N7000
額定電壓 / 電池容量	3.7V / 2500 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 2100/1900/850/900 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.195 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。